




EQUIPMENT FOR WATER TREATMENT SYSTEMS

ES2050

Aansluiten Fleck ventielen

■ Aansluitschema

Onderstaand wordt het aansluitschema weergegeven voor het aansluiten van alle type Fleck ventielen op de besturing Type ES2050.

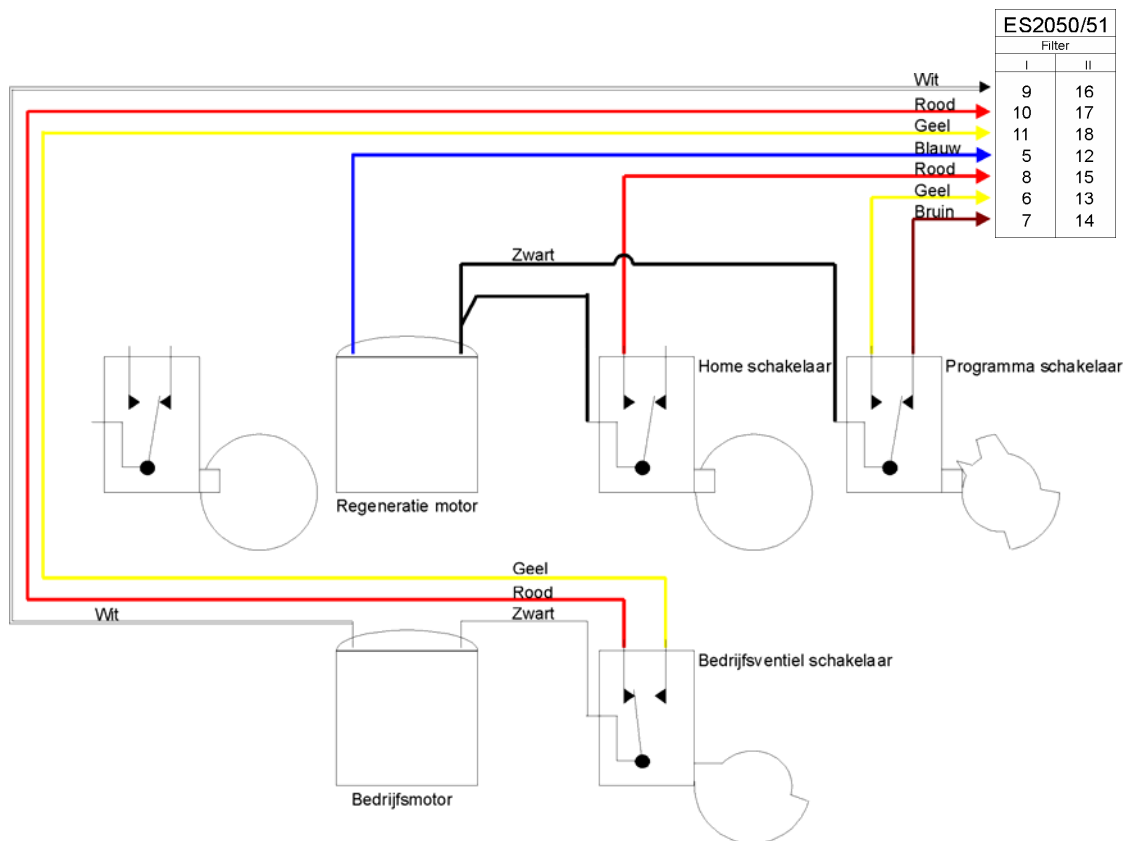

■ Programmering

Hier staan de programmastappen beschreven voor een juiste instelling van de besturing indien Fleck ventielen zijn aangesloten.

Elektrische aansturing
 Stap 12 : Programma stap 12.1 op "Ja"

■ Algemene opmerkingen

- In duplex installatie dient "No-By-Pass-Piston" gebruikt te worden.
- Bij sommige types kijken de kleuren van de draden af van de standard.

■ Speciale opmerkingen

Type 2750, 2850 en 3150

Deze types hebben geen bedrijfsmotor. De overeenkomstige aansluitklemmen worden dus niet aangesloten.

Type 9000

Dit type heeft geen bedrijfsmotor en dient alleen aangesloten te worden op de klemmen 5, 6, 7 en 8.