
ES2030 CV

**Steuerungen für Ionenaustauscher und Filteranlagen
(Zentralsteuerventile und Pilotverteiler)**



Bedienungsanleitung

Softwareversion 3.00

Inhaltsverzeichnis

Funktionsbeschreibung	1
Abbildung	2
Betriebs- und Regenerationsanzeigen	3
LED Kontrolllampen.....	3
LCD Display.....	3
Erste Zeile.....	3
Zweite Zeile während des Betriebes.....	3
Zweite Zeile während der Regeneration.....	3
Änderungen und Abfrage von Programmwerten	4
Rohwasser härte / Filterkapazität.....	4
Aktuelle Zeit.....	4
Informationstaste	5
Absalzen.....	5
Regenerationszeit.....	5
Regenerationsbeschränkungen.....	5
Zusatzprogrammablauf.....	5
Filterkapazität.....	5
Wasserabgabe.....	6
Eingangszustände.....	6
Ausgangszustände.....	6
Service Telefonnummer.....	6
Softwareversion.....	6
Programmierung Eingänge.....	6
Programmierung Ausgänge.....	6
Letzte Regeneration.....	6
Regenerationsverhältnis.....	6
Meldungen	7
Anlage überfahren.....	7
Stromausfall.....	7
Regeneriermittel nachfüllen.....	7
Zeitversetzte Regeneration.....	7
Stop Regeneration.....	8
Stop Betrieb.....	8
Minimaler Regenerationsabstand.....	8
Summer löschen	8
Ein- und ausschalten der Relais OUT1 und OUT2	8
Funktion Zusatzprogramm.....	8
Funktion Regenerationsablauf.....	8
Funktion Abnahmeimpuls.....	8
Funktion Meldung.....	8
Funktion Absalzen.....	8
Auslösung der Regeneration von Hand	9

Sonderfunktionen	9
Filterwechsel ohne Programmanlauf.....	9
Sofort Stop.....	9
Regeneration des Reservefilters.....	9
Umschaltung Parallel / Wechsel.....	10
Schnelllauf.....	10
Regeneration ohne Rücksetzung.....	10
Regeneration nur Filter 1.....	10
Regeneration nur Filter 2.....	10
Ändern und Abfragen der Basiswerte	11
Allgemeine Hinweise zur Programmierung und Eingabe der nationalen Sprache.....	11
1 Elektrische Ansteuerung	12
2 Anzahl der Ventilstufen.....	15
3 Impulslänge.....	15
4 Regenerationszeiten.....	15
5 Filterschaltung.....	15
6 Zeitversetzte Regeneration.....	17
Start abhängig von Uhrzeit.....	18
7 Intervallauslösung.....	18
8 Minimaler Regenerationsabstand.....	19
9 Definieren der Eingangsfunktionen.....	20
10 Eingang "Wasserezähler"	21
Filterkapazität.....	22
11 Eingang "Stop Betrieb".....	22
12 Eingang "Start Regeneration"	23
13 Eingang "Chemikalienmangel".....	23
14 Eingang "Stop Regeneration".....	23
15 Definieren der Ausgangsfunktionen.....	24
16 Ausgang "Zusatzprogramm".....	25
17 Ausgang "Regeneration"	25
18 Ausgang "Abnahmeimpuls"	26
19 Ausgang "Meldung".....	26
20 Ausgang "Absalzen"	27
21 Summer.....	27
22 Programmiermodus.....	27
Anlagebeispiele	28
Elektrische Anschlussbeispiele	29
Klemmenplan ES2030 CV	31
Installationshinweise und Inbetriebnahme	32
Technische Daten	33
Declaration of conformity	34



Funktionsbeschreibung

Die Steuerung ES2030 CV (Wandaufbau) wird für automatische Steuerung und Überwachung von Ein- und Zweifilteranlagen eingesetzt.

Zusätzlich erforderliche Funktionen können mit Hilfe der Steckkarte IF2030, die auch nachträglich installiert werden kann, realisiert werden.

Die flexible Programmierbarkeit der Software und die individuelle anpassbare Hardware ermöglichen daher einen vielfältigen Einsatz in der Wasseraufbereitung. Es können Enthärtungsanlagen, Teilentsalzungsanlagen und Filteranlagen in Verbindung mit Zentralsteuerventilen oder Pilotverteilern mit diesen Steuerungen betrieben werden.

ACHTUNG: In dieser Bedienungsanleitung wird einfachheitshalber der Aufbereitungsvorgang einer Filteranlage (z.B. Enteisung) auch als "Regeneration" bezeichnet, wie es bei einem Ionenaustauscher üblich ist.


Die Auslösung einer Regeneration kann erfolgen durch :

1. Handtaster
2. Fernschalter (Wasserprüfgerät, Leitfähigkeitsmessgerät, Handtaster etc..)
3. Mengenvorwahl (Impulswasserzähler erforderlich).
4. Nach Zeitintervallen (z.B. im Abstand von 72 Stunden)

Durch Vorgabe eines Zeitfensters kann festgelegt werden, wann eine Regeneration nicht erfolgen darf (Zeitversetzte Regeneration).

Ein minimaler zeitlicher Regenerationsabstand vermeidet ständige Regenerationsauslösungen bei Störungen des Wasserzählers oder des angeschlossenen Fernschalters.

Klemmenplan ES 2030 CV

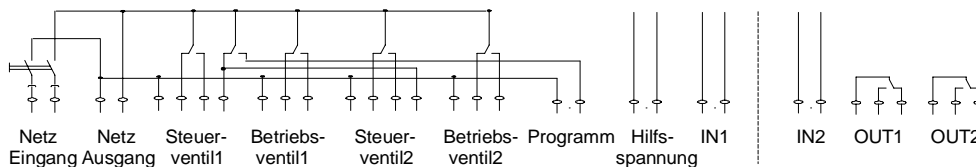


- 2 Relais für Zentralsteuerventile oder Pilotverteiler (Steuerventil 1 und Steuerventil 2)
- 2 Relais für Betriebsventile (Betriebsventil 1 und Betriebsventil 2)
- 1 Relais für die automatische Synchronstellung der Zentralsteuerventile / Pilotverteiler mit Anschluss für Meldung : Programm läuft (Programm).
- 1 Signaleingang, programmierbar für die Funktionen: Wasserzähler, Stop, Start oder Chemikalienmangel (IN 1).
- 1 Ausgang 12V= für eine externe Elektronik, z.B. Turbinen mit Halleffektschalter (Hilfsspannung).
- 1 Netzausgang für Meldung "Steuerung eingeschaltet" und Spannungsversorgung der potentialfreien Kontakte "OUT1" und "OUT2".

Zusätzlich erhältliche Steckkarte IF2030 :

- 1 Signaleingang, programmierbar für die Funktionen: Wasserzähler, Stop, Start oder Chemikalienmangel (IN 2).
- 2 Ausgangsrelais programmierbar für die Funktionen: Zusatzprogramm, Regenerationsablauf, Abnahmeimpuls, Meldung oder Absalzen (OUT1 und OUT2).

Abbildung

Wandaufbau

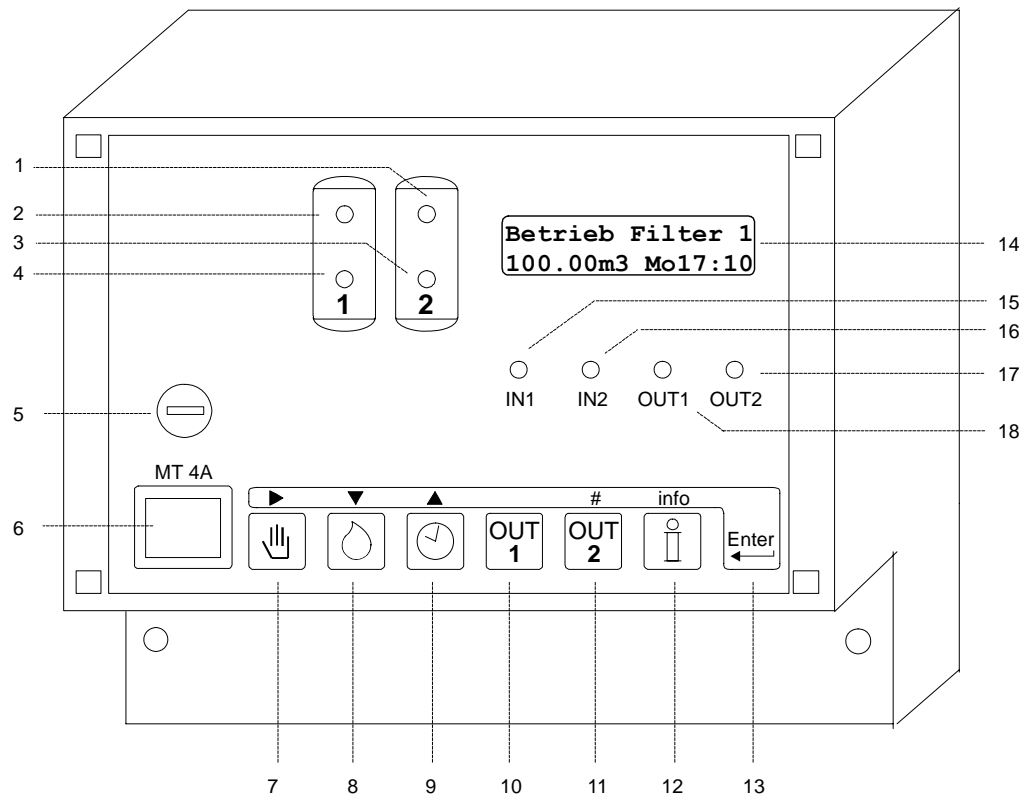


- | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----|--------------------|----|-----------------|----|------------------|
| 1 | Betrieb Filter 2 | 6 | Hauptschalter | 11 | Ausgang 2 | 16 | LED Eingang IN2 |
| 2 | Betrieb Filter 1 | 7 | Start Regeneration | 12 | Information | 17 | LED Ausgang OUT2 |
| 3 | Regeneration Filter 1 | 8 | Rohwasserhärte | 13 | Programmierung | 18 | LED Ausgang OUT1 |
| 4 | Regeneration Filter 2 | 9 | Uhrzeit | 14 | LCD Display | | |
| 5 | Hauptsicherung | 10 | Ausgang 1 | 15 | LED Eingang IN1 | | |




Betriebs- und Regenerationsanzeigen

LED Kontrolllampen

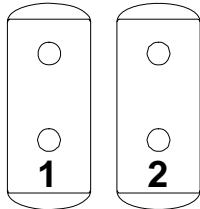

Farbige Kontrolllampen signalisieren die wichtigsten Zustände der Anlage :

Betrieb Filter 1	(grün)
Betrieb Filter 2	(grün)
Regeneration Filter 1	(orange)
Regeneration Filter 2	(orange)



IN1 = Eingang 1 aktiv	(orange)
IN2 = Eingang 2 aktiv	(orange)
OUT1 = Ausgang 1 aktiv	(orange)
OUT2 = Ausgang 2 aktiv	(orange)

LCD Display

Erste LCD Zeile

Betrieb Filter 1
100.00m3 Mo12:00

In der ersten Zeile des LCD Displays wird der aktuelle Zustand der Anlage angezeigt. Z.B. "Betrieb Filter 1", "Regeneration Filter 2" oder "Kein Betrieb".

oder:

Im Wechsel mit der „verbleibenden Wassermenge“ der aktuelle Durchfluss. (siehe Programmschritt 10.1 Impulsanzahl)

oder:

Die verbleibende Absalzzeit (siehe Programmschritt 20)

oder:

"No Autom Reg" falls keine automatische Regenerationsauslösung gewählt wurde (Wasserzähler, Zeitintervall).

Zweite LCD Zeile während des Betriebes

Betrieb Filter 1
100.00m3 Mo12:00

In der zweiten Zeile des LCD Displays werden während des Betriebes folgende Informationen angezeigt :

1. Die verbleibende Wassermenge bis zur nächsten Regeneration.

oder:

Der Zeitpunkt der nächsten Regeneration falls eine "Zeitversetzte Regeneration" ausgelöst wurde (siehe Programmschritt 6).

oder:

Die Anzahl der Stunden bis zur nächsten Regeneration. (siehe Programmschritt 7).

2. Die aktuelle Uhrzeit.

Zweite LCD Zeile während der Regeneration

Regener.Filter 1
Stufe:2 80/100m

In der zweiten Zeile des LCD Displays werden während einer Regeneration die verbleibende Restzeit der aktuellen Stufe und neben dem Schrägstrich die verbleibende Restzeit der gesamten Regeneration angezeigt.

oder:

Im Wechsel mit den Regenerationszeiten die Restzeit des Zusatzprogramms (siehe Programmschritt 16).





Änderungen und Abfrage von Programmwerten

Die wichtigsten Programmwerte können durch direkten Tastendruck abgefragt und auf Wunsch geändert werden.

Rohwasserhärte / Filterkapazität

Betätigen Sie die Taste mit dem Symbol . In der unteren Zeile erscheint bei einem Ionenaustauscher die aktuelle Rohwasserhärte und bei einer Filteranlage die eingegebene Kapazität. (Siehe Programmschritt 10.3).

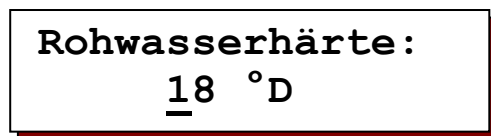

Wenn Sie den angezeigten Wert ändern möchten, schieben Sie mit Hilfe der Pfeiltaste '▶' der Cursor unter die zu ändernde Ziffer, und ändern Sie den Wert mit Hilfe der Nummerntaste '#'.

Es können folgende Werte, entsprechend der bei der Basisprogrammierung im Schritt 10.3 eingegebenen Einheit, eingegeben werden.

Einheit der Rohwasserhärte :	Eingabewert :
°dH	2 - 99
°F	4 - 199
°E	2 - 99
mg/l CaCO3	40 - 1999
gpg	2 - 99
keine Einheit	0,01 - 9999,99 m3

(0,02 mmol/l = 0,10°D = 0,13 °E = 0,18 °F
= 1,79ppm = 0,11gpg(USA) = 0,13gpg(UK))

Die Berechnung der Weichwassermenge mit geänderten Werten erfolgt jeweils beim Start einer Regeneration nach der Formel:



$$\frac{\text{Austauschkapazität (°dH m}^3\text{)}}{\text{Rohwasserhärte (°dH)}} = \text{Weichwassermenge (m}^3\text{)}$$

ACHTUNG: Bei Zentralsteuerventilen mit Rohwasser, Verscheide-Einrichtungen registriert der Wasserzähler die Verschnittmenge. Es muss da her die Härte des verschnitten Wassers von dem Eingabewert abgezogen werden.

Beispiel :
 Rohwasserhärte = 15 °dH
 Verschnittwasser = 6 °dH
 Daraus folgt ein Eingabewert von :
 15 °dH – 6 °dH = 9 °dH

Aktuelle Uhrzeit

Betätigen Sie die Taste Uhrzeit mit dem Symbol . In der unteren Zeile erscheint die aktuelle Uhrzeit.

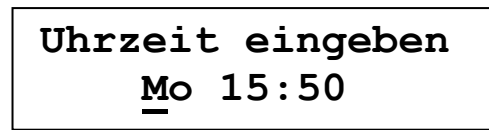


Wenn Sie die angezeigte Uhrzeit ändern möchten, schieben Sie mit Hilfe der Pfeiltaste '▶' den Cursor unter die zu ändernde Ziffer, und ändern Sie den Wert mit Hilfe der Nummerntaste '#'.



Info Taste

Mit Hilfe der Informations-Taste können verschiedene Informationen bzw. Werte abgefragt werden.

Nur die Service Telefonnummer kann beim Aufrufen durch die Infotaste geändert werden. Die erste Information wird angezeigt. Weitere Informationen erhalten Sie durch wiederholtes betätigen der Taste.



Wird die Infotaste während der Programmierung betätigt, so werden für einige abgekürzte Texte die vollständigen Texte im LCD Display angezeigt.

Absalzen

Spülen
500l 500l 20s

Folgende Werte werden angezeigt :

Rechts oben : die Absalzzeit in Sekunden

Links unten : die noch verbleibende Wassermenge bis zur Absalzung.

Rechts unten: die Wassermenge zwischen Zwei Absalzungen

ACHTUNG Die Anzeige erfolgt nur bei Auswahl der Absalzfunktion.

Regenerationszeit

Reg. Zeit
Σ95m rest. 0m

Es wird die Gesamtzeit einer Regeneration angezeigt.

Regenerationsbeschränkungen

NoReg16:00-18:00
IntRg72 MinRg4

NoReg 16:00 – 18:00

Wurde bei der Programmierung im Schritt 6.1 die "Zeitversetzte Regeneration" ausgewählt, so wird der Bereich angezeigt, in dem keine Regeneration stattfinden soll.

Anderenfalls erfolgt die Anzeige : "NoReg ----"

IntRg 72

Wurde bei der Programmierung im Schritt 7.1 die "Intervallauslösung" ausgewählt, so wird das Zeitintervall in Stunden angezeigt. Anderenfalls erfolgt die Anzeige : "IntRg --"

MinRg 4

Wurde bei der Programmierung im Schritt 8.1 ein "Minimaler Regenerationsabstand" ausgewählt, so wird der Zeitabstand in Stunden angezeigt.

Anderenfalls erfolgt die Anzeige : "MinRg --"

Zusatzprogrammablauf

Zusatzprogramm
Stufe:2 20

Links unten : wird der Startpunkt des Zusatzprogramms angezeigt z.B. Stufe 2. Rechts unten wird die eingegebene Schaltzeit oder, falls das Zusatzprogramm gerade abläuft, die verbleibende Restlaufzeit angezeigt.

Wird Stufe '0' angezeigt, so läuft erst die volle Zeit des Zusatzprogramms ab und danach folgt das Regenerationsprogramm.

Wird Stufe 'E' angezeigt, so läuft erst das Regenerationsprogramm vollständig ab und danach folgt das Zusatzprogramm.

ACHTUNG: Wurde bei der Programmierung im Schritt 15 die Funktion "Zusatzprogramm" nicht gewählt, so erfolgt die Anzeige: "kein Zusatzprogramm". Bei nicht eingebauter Steckkarte IF wird diese Anzeige übersprungen.

Filterkapazität

Filterkapazität
100m3

Es wird die Wassermenge angezeigt, die ein Filter zwischen zwei Regenerationen abgibt. Bei Ionenaustauscher erfolgt die Berechnung immer mit den aktuell eingestellten Werten für die Filterkapazität und für die Rohwasserhärte.

Wasserabgabe

Weichwasser
0.1m3

Es wird die gesamte abgegebene Wassermenge der Anlage angezeigt.

Eingangszustände

Eingänge
WM-ST-

Es werden die aktuellen Schaltzustände der Eingänge angezeigt.

(- = Eingang nicht aktiv, | = Eingang aktiv)
WM = Wasserzähler SP = Stop bei Betrieb
ST = Start Regeneration CH= Chemikalienmangel
HO = Stop bei Regeneration

Ausgangszustände

Aus12345 78
- | - - - - -

Es werden die aktuellen Schaltzustände der Ausgangsrelais angezeigt. Jeder Ziffer wird ein Relais zugeordnet (siehe Schaltbild Seite 31). Ein waagerechter Strich '-' unter einer Ziffer bedeutet : Relais ausgeschaltet. Ein senkrechter Strich '|' unter einer Ziffer bedeutet : Relais eingeschaltet.

ACHTUNG: Relais 7 und 8 werden nur bei eingebauter Steckkarte IF angezeigt.

Service Telefonnummer

Service
0031 73 443755

Es wird die Service Telefonnummer angezeigt.

Ändern der Telefonnummer :

Ziffer wählen : ►
Ziffer erhöhen : ▲
Ziffer erniedrigen : ▼

Softwareversion

Software-Stand
ES2030cv2.03.00g

Die Software wird im Werk ständig gewartet. Bei Bedarf werden Änderungen vorgenommen,

um das Produkt neuen Erkenntnissen und Anforderungen anzupassen. Angezeigt wird die zur Zeit eingebaute Versionsnummer.

Programmierung der Eingänge

IN1=Wasserzähler
IN2=Progr. Start

Es werden die programmierten Funktionen der Eingänge IN1 und, falls die Steckkarte IF2030 eingebaut ist, IN2 angezeigt.

Programmierung der Ausgänge

OUT1=Zusatzprog.
OUT2=Meldung

Es werden die programmierten Funktionen der Ausgänge OUT1 und OUT2.

ACHTUNG: Diese Anzeige erfolgt nur, wenn die Steckkarte IF2030 eingebaut ist.

Letzte Regeneration

letzte Regenera.
3d 12h 15Min.

Es wird angezeigt, wie viel Zeit seit der letzte Regeneration. Beispiel : 3d 12h 15min Seit der letzten Regeneration sind 3 Tage, 12 Stunden und 15 Minuten vergangen.

Regenerationsverhältnis

Verhältnis
1:3/3

Es werden das eingegebene Regenerationsverhältnis und neben dem Schrägstrich der aktuelle Stand des Regenerationszählers von Filter 2 angezeigt.

Beispiel 1: 1:3/2

Regenerationsverhältnis Filter 1 : Filter 2 = 1:3
Filter 1 wurde bereits einmal regeneriert.

Beispiel 2: 1:3/1

Regenerationsverhältnis Filter 1 : Filter 2 = 1:3
Filter 1 wurde bereits zweimal regeneriert.
Bei der nächsten Regeneration werden beide Filter regeneriert.


ACHTUNG: Diese Anzeige erfolgt nur, wenn eine Reihenschaltung mit zwei Filtern und ein Regenerationsverhältnis größer 1:1 gewählt wurde.



Meldungen

Während des Betriebes und während der Regeneration der Anlage fallen je nach Ausschaltung und Programmierung der Steuerung verschiedene Signale an, die mit Hilfe des eingebauten Summers signalisiert und im LCD Display angezeigt.

Bei Einbau der Steckkarte IF2030 kann zusätzlich ein Relais als Melderelais ausgewählt werden (Programmschritt 15).



Betätigen Sie die Taste OUT1 oder OUT2 um den Summer und ein eventuell aktiviertes Melderelais zu löschen. Die LCD Anzeige wird erst gelöscht, wenn Sie die Taste nochmals betätigen und die Ursache nicht mehr aktiv ist.

Anlage überfahren

M E L D U N G
Anlage überfahr.

Diese Anzeige kann nur bei einer Doppelfilteranlage erscheinen.

Während der eine Filter regenerierte, wurde der andere ebenfalls zur Regeneration aufgerufen. Die Löschung der Meldung in der LCD Anzeige erfolgt mit Regenerationsstart dieses Filters.

Mögliche Ursachen bei einer Auslösung durch den Wasserzähler :

- Falsche Einstellung der Kapazität, der Rohwasserhärte oder des Wasserzählers.
- Überlastung der Anlage z.B. durch das Füllen eines großen Behälters.

Mögliche Ursachen bei externer Auslösung durch ein Wasseranalysegerät :

- Aufhörtung der neu in Betrieb genommenen Anlage durch Gegenioneneffekt.
- Abhilfe: Spülventil oder Umwälzpumpe einbauen. Empfindlichkeit des Analysengerätes verringern.

Weitere Ursache :

- Fehlerhafte Regeneration des Filters z.B. aufgrund von fehlender oder nicht abgesaugter Regeneriermittel.

ACHTUNG: Bei Zweifilteranlagen wird während einer Regeneration nach einer mengenabhängigen Regenerationsauslösung, die Regeneration des zweiten Filters nach Ende der laufenden Regeneration sofort nachgeholt.

Bei externer Auslösung der Regeneration aber, z.B. über ein Wasseranalysegerät, wird die Regeneration nicht nachgeholt, da man davon ausgehen kann, dass die Härtemeldung

aufgrund einer Stillstandsaufhörtung des in Reserve stehenden Filters erfolgte. Nur wenn das entsprechende Startsignal nach Ende der laufenden Regeneration noch ansteht oder neu gesetzt wird, wird auch der zweite Filter regeneriert. Falls sich bei Ionenaustauschern mit einem Salzlöseventil noch keine Sole für den zweiten Filter gebildet hat, stoppen Sie die Regeneration, indem Sie das Gerät ausschalten.

Stromausfall


M E L D U N G
Spannungsausfall

Bei einem Stromausfall gehen keine Daten verloren. Die Steuerung befindet sich nach Spannungsrückkehr wieder in der gleichen Stellung mit gleichen Werten.

ACHTUNG: Befindet sich die Anlage bei einem Stromausfall in der Regenerationsstellung, kann der Filter durch stundenlanges Waschen mit Rohwasser bereits wieder erschöpft werden, falls der Wasserdruck während dieser Zeit ansteht. Beenden Sie gegebenenfalls die Regeneration und starten Sie neu.


Regeneriermittel nachfüllen

M E L D U N G
Reg-Mittel nachf

ACHTUNG: Eine anstehende Regeneration wird erst durchgeführt, wenn entweder Regeneriermittel wieder vorhanden sind oder die Taste  betätigt wird. Bei Zweifilteranlagen im Wechselbetrieb wird auf den in Reserve stehenden Filter umgeschaltet.


Zeitversetzte Regeneration

M E L D U N G
Zeitvers. Regen.

Die erforderlichen Regeneration wird erst zu dem in der LCD Anzeige angezeigten Zeitpunkt gestartet. Sie können die Regeneration aber sofort starten, indem Sie die Taste  betätigen. Diese Anzeige erfolgt nur, wenn im Programmschritt 19 oder 21 die Aktivierung für die "Zeitversetzte Regeneration" gewählt wurde.

Stop Regeneration

M E L D U N G StopRegeneration

Je nach Funktion des angeschlossenen Schaltkontaktes kann die Meldung unterschiedliche Ursachen haben z.B. gegenseitige Verriegelung von zwei Steuerungen oder z.B. Ausfall des Steuerdruckes bei pneumatischen Ventilen. Klären Sie die Ursache!
Falls das Signal "Stop" bei Regenerationsstart schon ansteht, wird bei Anlagen im Wechselbetrieb auf den in Reserve stehenden Filter umgeschaltet.
ACHTUNG: Durch Betätigung der Taste Start mit dem Symbol , kann das Stoppsignal für die Dauer der Regeneration aufgehoben werden. Die Regeneration wird fortgesetzt.

Stop Betrieb

M E L D U N G Stop Betrieb

Diese Anzeige erfolgt nur, wenn im Programmschritt 19 oder 21 die Aktivierung für

"Stop Betrieb" gewählt wurde. Die LCD Anzeige wird automatisch gelöscht, sobald das Eingangssignal nicht mehr ansteht.

Minimaler Regenerationsabstand

M E L D U N G Min.Reg.Abstand

Mögliche Ursachen bei einer Auslösung durch den Wasserzähler :

Falsche Einstellung der Kapazität, der Rohwasserhärte oder des Wasserzählers.
Überlastung der Anlage z.B. durch füllen eines großen Behälters.


Möglichen Ursachen bei externer Auslösung durch ein Wasseranalysengerät :

Aufhärtung der neu in Betrieb genommenen Anlage durch Gegenioneneffekt.

Abhilfe: Spülventil oder Umwälzpumpe einbauen. Empfindlichkeit des Analysengerätes verringern.

ACHTUNG: In Programmschritt 8.3 legen Sie fest, ob die Regeneration nach Ablauf des eingegebenen "Minimaler Regenerationsabstandes" nachgeholt wird oder die nächste Regeneration von Hand gestartet werden muss.

Summer löschen



Sobald der eingebauten Summer ertönt, können Sie ihn durch antippen der Taste "OUT1" oder "OUT2" löschen.

Ein- und ausschalten der Relais OUT1 und OUT2

Wurde die Steuerung mit der Zusatzkarte IF ausgestattet, so können die beiden Zusatz-Relais entsprechend der im Programmschritt 15 gewählten Funktionen von Hand ein- und ausgeschaltet werden, indem Sie die zugehörige Taste ca. 5 Sekunden betätigen. Die Taste "OUT1" ist dem Relais 7 und der LED Anzeige "OUT1" zugeordnet, entsprechendes gilt für "OUT2" und Relais 8.

Funktion 'Zusatzprogramm'

Das Relais kann während der Phasen "Betrieb" oder "Regeneration" ein- und ausgeschaltet werden. Am Anfang und am Ende einer Regeneration wird die Testfunktion automatisch deaktiviert.

Funktion 'Regeneration'

Das Relais kann z.B. zu Kontrollzwecken Während der Phase "Betrieb" ein- und

ausgeschaltet werden. Nach Ende einer Regeneration wird es automatisch ausgeschaltet.

Funktion 'Abnahmeimpuls'

Das Relais wird für, der im Programmschritt 18 eingegebenen Zeit eingeschaltet.

Funktion 'Meldung'

Das Relais wird z.B. zu Kontrollzwecken solange eingeschaltet, wie die Taste betätigt wird. Wurde das Relais aufgrund einer Meldung eingeschaltet, so wird das Relais gelöscht.


Funktion 'Absalzen'

Das Relais wird für die Dauer der, im Programmschritt 20 eingegebenen Zeit eingeschaltet. Läuft bereits eine Absalzung, so wird diese vorzeitig gestoppt.



Auslösung der Regeneration von Hand

Eine Regeneration kann jederzeit von Hand ausgelöst werden. Betätigen Sie die Taste Start mit dem Symbol . Nach vier Sekunden wird die Regeneration des in Betrieb befindlichen Filters gestartet.




- Bei Anlagen im Wechselbetrieb wird der in Reserve stehenden Filter in Betrieb genommen..
- Wurde bei der Programmierung im Schritt 6.1 die Zeitversetzte Regeneration gewählt, so wird die Zeitfunktion aktiviert und im LCD Display links unten der Zeitpunkt der automatischen zeitversetzten Regenerationsauslösung angezeigt. Es erfolgt noch keine Regeneration.

- Wurde die Zeitfunktion für die Zeitversetzte Regeneration bereits aktiviert (im LCD Display wird links unten bereits der Zeitpunkt der Regenerationsauslösung angezeigt), erfolgt nach vier Sekunden die Regenerationsauslösung ohne Beachtung des angezeigten Zeitpunktes).
- Der Mengenzähler des Filters wird nach der Regeneration wieder auf die volle Kapazität gesetzt.
- Falls bei der Basiswertprogrammierung im Schritt 7.1 die Intervallauslösung gewählt wurde, wird der Stundenintervallzähler auf sein vorgegebenes Intervall gesetzt.
- Falls bei der Basiswertprogrammierung im Schritt 8.1 ein minimaler Regenerationsabstand gewählt wurde, wird der Zeitzähler für den Regenerationsabstand zurückgesetzt.

Sonderfunktionen

Diese Funktionen sollten nur von einem Wasseraufbereitungsfachmann aufgerufen werden, da eine unsachgemäße Anwendung zu unerwünschten Störungen führen können.


Filterwechsel ohne Programmablauf



Betätigen Sie gleichzeitig die Funktionstasten mit dem Symbol und mit dem Symbol . Bei Zweifilteranlagen erfolgt nach 4 Sekunden ein Filterwechsel.

ACHTUNG: Es werden getrennte Mengenzähler für die Filter verwendet. Sofern ein fast erschöpfter Filter in die Reserveposition geschaltet wird, kann bereits kurz nach seiner Inbetriebnahme eine Regeneration erforderlich werden, und das möglicherweise zu einem Zeitpunkt, da der andere Filter noch regeneriert wird. Für diesen Fall erfolgt die Störungsmeldung: Anlage überfahren.

Sofort Stop




Betätigen Sie gleichzeitig die Tasten mit den Symbolen und . Ein momentan laufendes Regenerationsprogramm wird nach 4

Sekunden beendet, und die Anlage wird in die Betriebsstellung geschaltet.

ACHTUNG: Mehrstufenventile, die keinen Anschluss für die automatische Rückstellung in die Betriebsstellung haben, bleiben in einer Regenerationsstellung stehen und sind dann nicht mehr synchron zur Steuerung geschaltet.

ACHTUNG: Wurden bereits Regeneriermittel eingesaugt, so muss ein Auswaschen des Filters vor der Inbetriebnahme erfolgen.


Regeneration des Reservefilters



Betätigen Sie gleichzeitig die Tasten mit den Symbolen und . Bei Zweifilteranlagen beginnt nach 4 Sekunden die Regeneration des in Reserve stehenden Filters.

ACHTUNG: Nur bei Wechselfilterbetrieb (Programmschritt 5.3 = Ja).

Umschaltung Parallel / Wechsel



Wurde bei der Programmierung der Filterschaltung im Programmschritt 5.4 die Parallelschaltung gewählt, so besteht die Möglichkeit auf Wechselbetrieb umzuschalten. Dabei erfolgt die nächste Regeneration mit dem Filter, der die kleinste Restkapazität hat. Beachten Sie, dass der andere Filter auch schon belastet wurde und die Anlage nach der Umschaltung auf Wechselbetrieb eventuell überfahren werden kann. Starten Sie daher nach der Umschaltung zur Sicherheit eine Regeneration von Hand. Betätigen Sie gleichzeitig die Tasten "OUT1" und "OUT2".

Schnelllauf




Betätigen Sie gleichzeitig die Tasten mit den Symbolen und . Nach 3 Sekunden schaltet der interne Taktgeber für den Programmablauf von Minutenimpulsen auf Sekundenimpulsen. Der eingeschaltete Schnelllauf gilt nur für die aktuelle Regenerationsstufe. Für die folgenden Stufen gilt wieder der normale Zeitablauf.

ACHTUNG: Wenn Sie mit Hilfe des Schnelllaufes die verschiedenen Regenerationsstufen anwählen möchten, warten Sie nach jeder Stufe zwei bis drei Minuten, bis sich das Regenerationsventil in die neue Position gedreht hat. Erst dann sollten Sie den Schnelllauf für die folgende Stufe einschalten. Damit stellen Sie den Synchronlauf zwischen Steuerung und Regenerationsventil sicher.

ACHTUNG: Wurde bereits Regeneriermittel eingesaugt, muss ein Auswaschen des Filters vor der Inbetriebnahme erfolgen.

Regeneration ohne Rücksetzung



Für Wartungszwecke ist es manchmal notwendig, das Regenerationsprogramm zu überprüfen, ohne Rücksetzung des

Impulszählers und ohne Neuberechnung der Filterkapazität.


Betätigen Sie gleichzeitig die Tasten mit den Symbolen und . Nach 4 Sekunden wird bei Einfilteranlagen der in Betrieb befindliche Filter regeneriert ohne Rücksetzung und ohne Neuberechnung der Filterkapazität.

Bei Zweifilteranlagen wird der in Reserve stehenden Filter regeneriert und die angezeigten Kapazitätswerte nicht verändert.

Soll der in Betrieb befindliche Filter regeneriert werden, so muss vorher ein 'Filterwechsel ohne Programmanlauf' vorgenommen werden.

ACHTUNG: Nur bei Einfilter- und Wechselfilterbetrieb (Programmschritt 5.1, 5.2 oder 5.3 = Ja).

Regeneration nur Filter 1



Betätigen Sie gleichzeitig die Tasten mit den Symbolen und .

Nach 4 Sekunden wird nur der Filter 1 regeneriert ohne Rücksetzung und ohne Neuberechnung der angezeigten Filterkapazität.

ACHTUNG: Nur bei Reihenschaltung und Parallelschaltung. (5.4 oder 5.6 = Ja).

Regeneration nur Filter 2



Betätigen Sie gleichzeitig die Tasten mit den Symbolen und .

Nach 4 Sekunden wird nur der Filter 2 regeneriert ohne Rücksetzung und ohne Neuberechnung der angezeigten Filterkapazität.

ACHTUNG: Nur bei Reihenschaltung und Parallelschaltung. (5.4 oder 5.6 = Ja).




Ändern und abfragen der Basiswerte

Allgemeine Hinweise zur Programmierung und Eingabe der national Sprache

Bei der Inbetriebnahme wird die Steuerung auf die Betriebsdaten der Aufbereitungsanlage durch Eingabe von Basis-Werten eingestellt. Diese Werte können geändert werden. Durch einen Stromausfall werden sie nicht gelöscht.

ACHTUNG: Im Programmiermodus 0 können alle relevanten Daten geändert werden. Im Programmiermodus 1 können nur einige Daten geändert werden und im Programmiermodus 2 können die Daten ohne spezielle Kenntnisse nicht geändert werden. (Siehe Programmschritt 22).

- Eine Änderung der Basis-Werte sollte nur durch einen autorisierten Fachmann vorgenommen.
- Notieren Sie die Basis-Werte in den freien Feldern der folgenden Ablaufdiagramme und bewahren Sie diese Anleitung für das Bedienungs- und Wartungspersonal sorgfältig auf.
- Eine Änderung der Basis-Werte ist jederzeit möglich. Die meisten geänderten Werte können aber erst nach dem Start einer neuen Regeneration aktiviert werden.
- Einige Tasten haben Doppelfunktionen. Für den Programmiermodus gelten die Symbole ▶, ▼, ▲ und "#" in Verbindung mit der Taste "Enter".



1. Betätigen Sie die Taste "Enter".
Um ungewollte Programmänderung zu verhindern, müssen Sie die Taste 4 Sekunden lang gedrückt halten, bevor die Freigabe zur Änderungen der Basis-Werte erfolgt.

Im LCD Display erscheint zunächst die Anzeige :

Achtung!
Programmänderung

Und nach 4 Sekunden die Anzeige :

Start
Programmänderung

ACHTUNG: Für die 2. und 3. Funktion muss die Taste "Enter" gedrückt bleiben.

2. Sie können an dieser Stelle die Sprache im LCD Display wie folgt ändern :
Taste '#' betätigen.
Mit Hilfe der Taste '▶' den Cursor unter das Nationalitätenkennzeichen der gewünschten Sprache stellen.

Deutsch
D N1 E F Es I

3. Den ersten sowie die folgenden Programmschritte erreichen Sie, indem Sie die Taste '▼' betätigen.
4. Mit der Taste '▲' können Sie im Schrittablauf zurückgehen.

Bemerkung: Die Steuerung befindet sich jetzt im Programmiermodus. Halten Sie die Taste "Enter" nicht mehr gedrückt. Sie verlassen den Programmiermodus, indem Sie die Taste "Enter" nochmals betätigen. Der Programmiermodus wird automatisch ca. 2 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung verlassen.

5. Mit der Taste '▶' bewegen Sie den Cursor. Bei Ja/Nein Entscheidungen beantworten Sie eine Frage mit Ja, indem Sie die Cursor unter das J stellen und mit Nein, indem Sie den Cursor unter das N stellen.
Bei numerischen Eingaben markieren Sie mit Hilfe des Cursors die zu ändernde Ziffer.
6. Durch Antippen der Taste '#' können Sie numerische Werte, die Sie zuvor mit dem Cursor markiert haben, in den vorgegebenen Bereichen ändern.




ACHTUNG: Die Programmierung erfolgt in der Betriebsstellung der Filter. Während einer Regeneration können nur die Programmzeiten geändert werden.

1. Elektrische Ansteuerung

Achtung!

Bei Anlagen mit einer 24 Volt Stromversorgung kann es zu einer zu hohen Stromaufnahme kommen, wenn beim Start einer Regeneration gleichzeitig mehrere Ventile angesteuert werden (insbesondere bei großen Motorventilen). Es besteht die Möglichkeit, die Ventile im Abstand von ca. 20 Sekunden zu schalten.

Die Umschaltung kann wie folgt vorgenommen werden :


1. Beim Einschalten der Steuerung gleichzeitig die Taste  betätigen. Es erscheint die Anzeige : "Motorventil J/N"
2. Mit Hilfe der Taste  den Cursor auf "J" für verzögerter Schalten oder auf "N" für sofortiges Schalten einstellen.
3. Taste  noch einmal betätigen um die Einstellung zu verlassen.

Wechselschaltung

Schritt Nr: 1.1
Wechsel J/N

Bei der Wechselschaltung (auch Nachlaufsteuerung genannt) wechselt die Spannung zwischen den Klemmen 5-6 und 5-7 (12-13 und 12-14) sobald die nächste Schaltstufe angesteuert wird.

ACHTUNG! Bei der 5-Stufen Wechselschaltung wird durch Anlegen einer Steuerspannung an de Klemmen 5-8 (12-15) die 5. Schaltstufe angesteuert. Das folgenden Diagramm zeigt die Ansteuerspannung an de Klemmen 5-6 und 5-7 (12-13 und 12-14) bei einem 4-Stufen-Ventilen. Die nach dem Ende der Regeneration folgende 4. Stufe "Betrieb" bzw. "Standby" wurde nicht gezeichnet.

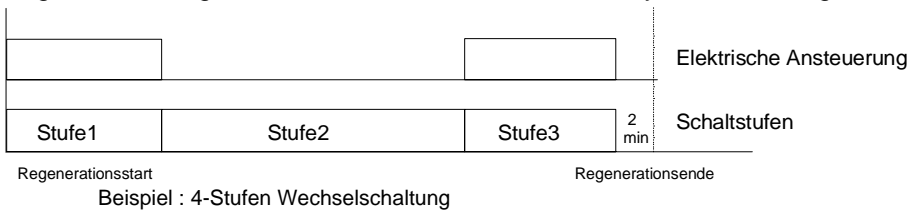


Die Anzahl der Stufen wird im Programmschritt 2.1 und die Dauer der einzelnen Regenerationsphasen im Programmschritt 4.1 festgelegt.


Impulsschaltung

Schritt Nr: 1.2
Impuls J/N

Bei der Impulsschaltung wird ein Impuls an die Klemmen 5-7 (12-14) gegeben, sobald die nächste Schaltstufe angesteuert wird. Das folgende Diagramm zeigt die Ansteuerspannung an den Klemmen 5-7 (12-14) bei einem 4-Stufen-Ventil. Die nach dem Ende der Regeneration folgende Stufe, 4. Stufe "Betrieb" bzw. "Standby" wurde nicht gezeichnet.

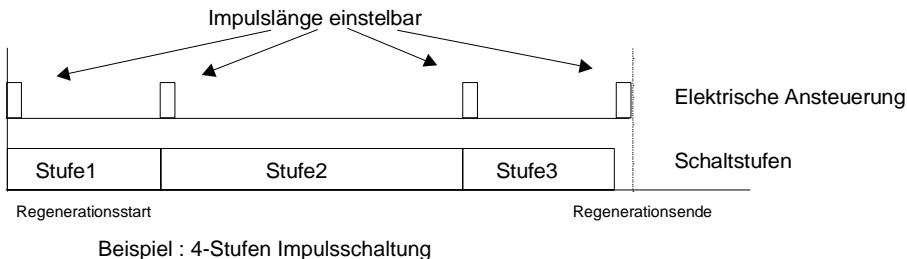

Die Anzahl der Stufen wird im Programmschritt 2.1, die Dauer des Ansteuerimpulses im Programmschritt 3.1 und die Dauer der einzelnen Regenerationsphasen im Programmschritt 4.1 festgelegt. **ACHTUNG!** Die Zeitdauer der einzelnen Regenerationsphasen wird um die Dauer des Ansteuerimpulses verlängert.

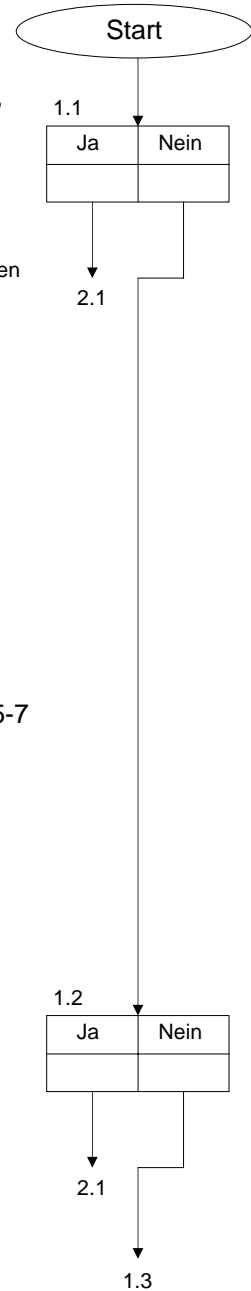


Externe Ansteuerung

Schritt Nr: 1.3
Extern J/N

Bei der "Externe Ansteuerung" wird 1 Impuls an die Klemme 5-7 (12-14) gegeben. Danach durchfährt das Ventil selbständig alle Regenerationsphasen entsprechend der am Ventil eingestellten Zeiten. Eingestellte werden diese Zeiten in der Regel an einer Schaltwalze im Zentralsteuerventil. Die gleichen Zeiten müssen zusätzlich im Programmschritt 4.1 eingegeben werden, um den Ablauf der Regeneration an der Steuerung verfolgen zu können. Ein exakter Synchronlauf zwischen der Steuerungsanzeige und den Ventilstellungen kann nicht gewährleistet werden.

Das folgende Diagramm zeigt die Ansteuerspannung an de Klemmen 5-7 (12-14) bei einem 4-Stufen-Ventil. Die nach dem Ende der Regeneration folgende Stufe, 4. Stufe "Betrieb" bzw. "Standby" wurde nicht gezeichnet.

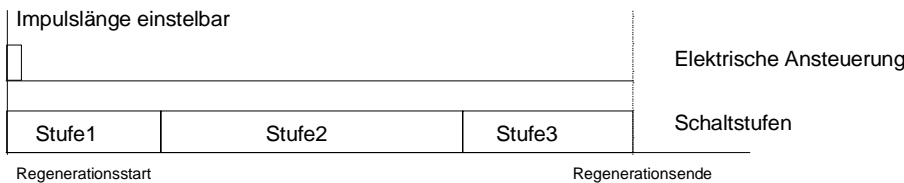

Die Anzahl der Stufen wird im Programmschritt 2.1, die Dauer des Ansteuerimpulses im Programmschritt 3.1 und die Dauer der einzelnen Regenerationsphasen im Programmschritt 4.1 festgelegt.

ACHTUNG! Die Zeitdauer der ersten Stufe wird um die Dauer des Ansteuerimpulses verlängert.

Ventil 9000


Schritt Nr: 1.4
Ventil9000 J/N

Bei dem Ventil 9000 handelt es sich um ein Zentralsteuerventil, mit dem eine Doppelfilteranlage wechselseitig regeneriert wird.

Bei der elektrischen Ansteuerung wechselt die Spannung zwischen den Klemmen 5-6 und 5-7 sobald die nächste Schaltstufe angesteuert wird. Durch Anlegen einer Steuerspannung an die Klemmen 5-8 wird die 4. Schaltstufe angesteuert.



Das folgende Diagramm zeigt die Ansteuerspannung an den Klemmen 5-6, 5-7 sowie 5-8. Die nach dem Ende der Regeneration folgende Stufe, 4. Stufe "Betrieb" bzw. "Standby" wurde nicht gezeichnet.

Die Anzahl der Stufen wird automatisch bei der Auswahl dieses Ventils auf 5 Stufen festgelegt. Die Dauer der einzelnen Regenerationsphasen werden im Programmschritt 4.1 programmiert.

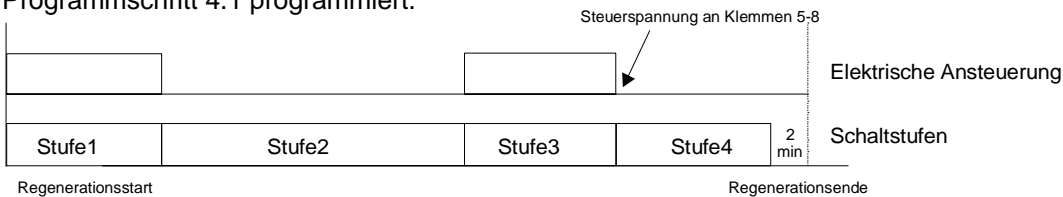

ACHTUNG! Aus technischen Gründen gibt es bei diesem Ventil einige Beschränkungen :

- Bei "Filterwechsel ohne Programmanlauf" erfolgt nur ein Wechsel in der Anzeige
- Die Funktionen "Regeneration des Reservefilters", "Regeneration NUR Filter 1", "Regeneration NUR Filter 2" sind nicht möglich
- Programmschritt 5 ist nicht anwählbar (immer Doppelfilteranlage).

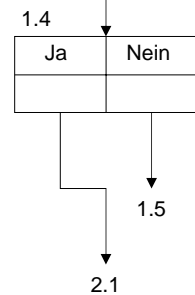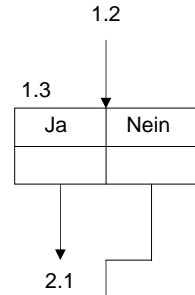



Ansteuerung "SIATA"


Schritt Nr:	1.5
SIATA	J/<u>N</u>

Bei der Ansteuerung "SIATA" wird ein Impuls an die Klemmen 5-7 (12-14) gegeben, sobald die nächste Schaltstufe angesteuert wird.

Nach Ende der letzte Stufe wird kein weiterer Impuls abgegeben um in die Stellung "Betrieb" bzw. "Standby" zu schalten. Diese Stellung wird erreicht, indem Spannung an die Klemmen 5-8 (12-15) gelegt wird (automatische Rückstellung).

Das folgende Diagramm zeigt die Ansteuerspannung an den Klemmen 5-7 (12-14) bei einem 4-Stufen-Ventil.

Die nach dem Ende der Regeneration folgende Stufe, 4. Stufe "Betrieb" bzw. "Standby" wurde nicht gezeichnet.

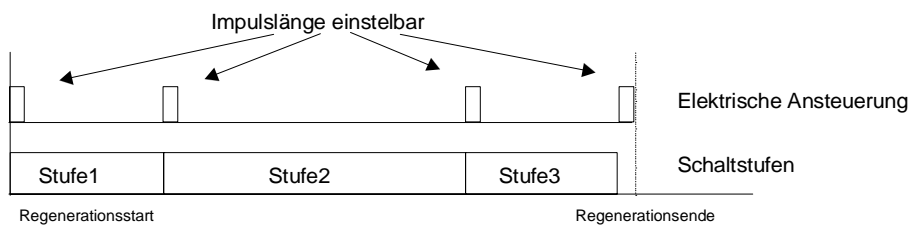

Beispiel : 4-Stufen-Ventil "SIATA"

Die Anzahl der Stufen wird im Programmschritt 2.1, die Dauer des Ansteuerimpulses im Programmschritt 3.1 und die Dauer der einzelnen Regenerationsphasen im Programmschritt 4.1 festgelegt.

ACHTUNG! Die Zeitdauer der einzelnen Regenerationsphasen wird um die Dauer des Ansteuerimpulses verlängert.

2. Anzahl der Ventilschaltstufen

Schritt Nr: 2.1
Schaltstufen 4

Zentralsteuerventile und Pilotverteiler werden von 2 bis 9 stufigen Ausführungen angeboten. In diesem Programmschritt geben Sie die Anzahl der Schaltstufen an.


ACHTUNG! Hersteller von Zentralsteuerventilen bezeichnen Ihre Produkte z.B. als 5 Stufenventile mit 4 Schaltstellungen, da man in der Stellung "Chemikalien Absaugen" zwischen zwei Verfahrensschritten unterscheidet: "Chemikalien mit Treibwasser" absaugen und "Langsam Waschen" (es fließt nur Treibwasser). Geben Sie die Anzahl der Schaltstellungen an.
 ACHTUNG! Nicht anwählbar bei "Ventil 9000", da mit der Auswahl dieses speziellen Ventils die Anzahl der Schaltstufen auf 5 Stufen festgelegt wird.

3. Impulslänge

Schritt Nr: 3.1
Imp.länge 1: 50s

Wurde im Programmschritt 1 die "Impulsschaltung", die "Externe Ansteuerung" oder die Ansteuerung "SIATA" gewählt, so müssen zusätzlich

die Impulslängen der einzelnen Impulse eingegeben werden. Es können Werte zwischen 1 und 999 Sekunden programmiert werden.

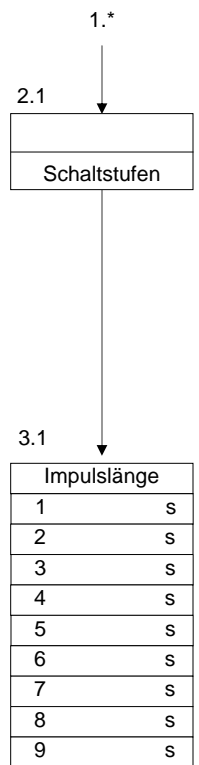


4. Regenerationszeiten

Schritt Nr: 4.1
Zeitstufe 1: 10m

Entsprechend der im 2. Programmschritt eingegebenen Anzahl con Schaltstufen müssen in diesem Programmschritt die erforderlichen Zeiten der jeweiligen

Regenerationsstufen programmiert werden. Für die Betriebs- bzw. Standbystellung wird keine Zeit eingegeben. Geben Sie die Zeitstufe und die gewünschte Zeit im Bereich von 1 bis 999 Minuten ein.

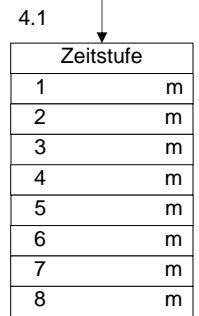

Beispiel für Anzahl der Schaltstufen = 4 :

- Rückspülen Zeitstufe 1 : 10 Minuten
- Besalzen Zeitstufe 2 : 105 Minuten
- Auswaschen Zeitstufe 3 : 15 Minuten


5. Filterschaltung

Einfilter 1

Schritt Nr: 5.1
Einfilter1 J/N

Beantworten Sie die Frage mit Ja, so besteht die Anlage aus 1 Filter. Das Zentralsteuerventil wird an

Anschluss CV1 und falls vorhanden das Betriebsventil an Anschluss SV1 angeschlossen. Sind die Schritten 5.1 und 5.2 auf Ja eingestellt worden so werden die Ausgänge CV2 und SV2 gleichzeitig angesteuert mit den Ausgänge CV1 und SV1.

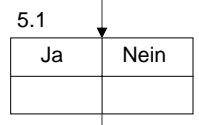


Einfilter 2

Schritt Nr: 5.2
Einfilter2 J/N

Beantworten Sie die Frage mit Ja, so besteht die Anlage aus 1 Filter. Das Zentralsteuerventil wird an

Anschluss CV1 und falls vorhanden das Betriebsventil an Anschluss SV1 angeschlossen. Mit der Auswahlmöglichkeit zwischen "Filter 1" und "Filter 2" kann bei einer Doppelfilteranlage schnell ein Filter außer Betrieb genommen werden. (Reparaturarbeiten oder geringer Wasserbedarf).

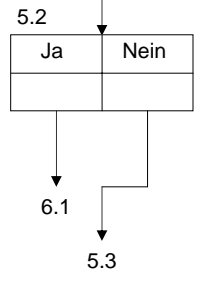

Wechsel Betrieb

Schritt Nr: 5.3
Wechsel-Betr. J/N

Eine Zweifilteranlage arbeitet in der Regel im Wechselbetrieb. Dabei liefert ein Filter aufbereitetes Wasser während der andere Filter in Reserve (Standby) steht oder regeneriert wird.

steht oder regeneriert wird.

Parallel Betrieb

Schritt Nr: 5.4
Parallel-Betr J/N

Werden kurzzeitig hohe Abnahmeleistungen gefordert, kann eine Zweifilteranlage auch im Parallelbetrieb gefahren werden.

Außer während einer Regeneration liefern beide Filter gleichzeitig aufbereitetes Wasser.

Bei der Programmierung auf "Parallel-Betrieb" kann mit Hilfe der Sonderfunktion "Umschalten Parallel/Wechsel" zwischen Wechsel- und Parallelbetrieb umgeschaltet werden.

Schritt Nr: 5.5
Reg. Fi. 1+2 J/N

Bei der Parallelschaltung können Sie entscheiden, ob die Filter nacheinander oder versetzt regeneriert werden. Wählen Sie "J/N", so werden beide

Filter sofort nacheinander regeneriert. Beispiel: Kiesfilteranlagen mit Auslösung über Zeitintervall oder Differenzdruckmesser.

ACHTUNG: Bei Enthärtungsanlagen muss sichergestellt werden, dass Salzsole vorhanden ist (Vorratstank oder getrennte Salzlösebehälter).

Wählen Sie "J/N", so wird nur der erschöpfte in Betrieb befindliche Filter regeneriert. Der andere Filter hat zu diesem Zeitpunkt noch 50% seiner Kapazität Beispiel: Mengenabhängig gesteuerte Enthärtungsanlagen bei hohen Abnahmeleistung.

Serienschaltung

Schritt Nr: 5.6
Serienschalt J/N

Sie wählen die Reihenschaltung, wenn bei einer Zweifilteranlage die Filter in Reihe geschaltet wurden. Beispiel: Einstraßen-

Teilentzungsanlage mit einem H-Austauscher und einem Na-Austauscher.

Schritt Nr: 5.7
Verhältnis 1:1

Bei Teilentszungsanlagen kann die Standzeit des Na-Austauschers um ein Vielfaches höher sein als die Standzeit des H-Austauschers. Sie können daher eine Regenerationsverhältnis von 1:1 bis 1:9 eingeben.

Geben Sie z.B. "Verhältnis 1:2" ein, so wird der Na-Austauscher nur jedes zweite Mal nach der Regeneration des H-Austauschers regeneriert.




Betriebsventil

Schritt Nr: 5.8
BV geöffnet J/N

Während der Regeneration eines Filters bei Wechselbetrieb oder versetztem Parallelbetrieb liefert der andere Filter noch aufbereitetes Wasser. Sollte er

aufgrund zu hoher Abnahmemengen auch in Erschöpfung gehen, erscheint die Anzeige "Anlage überfahren".

Sie können entscheiden, ob dann das zweite Betriebsventil noch geöffnet bleibt und eventuell nicht einwandfreies Wasser liefert (J/N) oder ob das Ventil auch schließen soll (J/N) und damit aber kein Wasser bis zum Ende der laufenden Regeneration zum Verbraucher fließt.

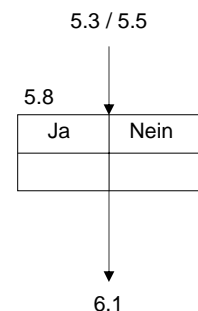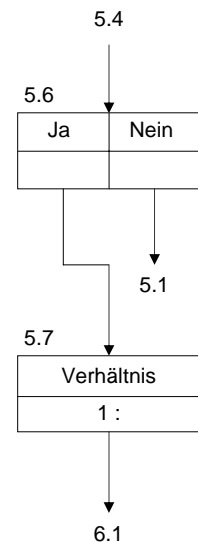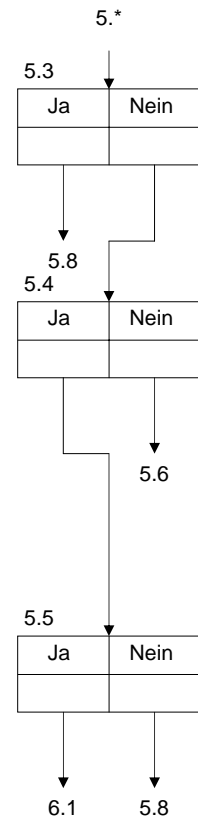

6. Zeitversetzte Regeneration

Schritt Nr:	6.1
Zeitversetzt	J/<u>N</u>

Eine Regeneration kann zu jedem Zeitpunkt innerhalb eines Tages ausgelöst werden. Oft ist aber eine Regeneration während der Produktionszeiten nicht erwünscht, da z.B. der Wasserdruck für die Regeneration nicht ausreichend ist. Bei einer 2 Filteranlage und Wechselbetrieb wird bei der "Zeitversetzten Regeneration" auf den in Reserve stehenden Filter umgeschaltet

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
↓	 	 	 	 	 	

Geben Sie den Tagen ein, wann die zeitversetzte Funktion aktiviert werden soll. "-" = nicht aktiviert; "|" = aktiviert.

Schritt Nr:	6.3
Zeitpunkt1	6:<u>00</u>

Geben Sie den 1. Zeitpunkt ein, ab dem keine Regeneration gestartet werden soll.

Schritt Nr:	6.4
Zeitpunkt2	18:<u>00</u>

Geben Sie den 2. Zeitpunkt ein, ab dem eine Regeneration wieder erlaubt ist.

Beispiel 1: Zeitpunkt1 = 6:00 Zeitpunkt2 = 18:00
Zwischen 6 Uhr und 18 Uhr des gleichen Tages werden keine Regenerationen automatisch eingeleitet.

Beispiel 2: Zeitpunkt1 = 17:00 Zeitpunkt2 = 5:00
Zwischen 17 Uhr und 5 Uhr des folgenden Tages werden keine Regenerationen automatisch eingeleitet.

Schritt Nr:	6.5
BV geöffnet	J/<u>N</u>


Bei einer 1 Filteranlage, bei einer 2 Filteranlage in Reihenschaltung und bei einer 2 Filteranlage im Parallelbetrieb und aufeinanderfolgender Regeneration kann entschieden werden, ob bis zum eingegebenen Regenerationszeitpunkt das Betriebsventil (bzw. beide Ventile) geöffnet bleibt oder sofort geschlossen wird.

Bleibt das Betriebsventil geöffnet, so sollte sichergestellt werden, dass die Anlage noch aufbereitetes Wasser bis zur Regeneration liefern kann.

Wird das Betriebsventil geschlossen, sollte kein Bedarf an aufbereitetem Wasser bestehen oder in einem Vorratstank muss genügend Wasser bis zum Ende der Regeneration vorhanden sein.

Bei einer 2 Filteranlage in Parallelbetrieb und versetzter Regeneration wird festgelegt, ob das Betriebsventil der erschöpften Anlage noch bis zur "Zeitversetzten Regeneration" geöffnet bleibt (J/N) oder ob das Betriebsventil schließt und bis zum Ende der "Zeitversetzten Regeneration" nur 1 Filter in Betrieb ist. (J/N).

Bei einer 2 Filteranlage in Wechselbetrieb wird immer auf den in Reserve stehenden Filter umgeschaltet und der Programmschritt 6.5 ist nicht anwählbar.

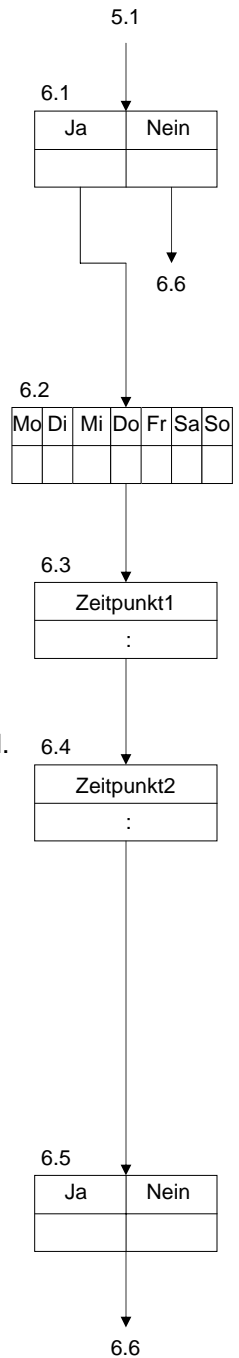

Start abhängig von Uhrzeit

Schritt Nr:	6.6
Zeit start	J/<u>N</u>

Eine Regeneration kann gestartet werden abhängig von der Uhrzeit. Es ist möglich, zwei Startzeiten ein zu geben. Wenn eine eingegebene Zeit erreicht wird so wird die Regeneration des in de n Betrieb befindlichen Filters gestartet.

MoDiMiDoFrSaSo
- - - - -

Geben Sie den Tagen ein, wann die Regeneration gestartet werden soll, an den Zeitpunkt wie programmiert worden ist im Schritt 6.8 ("-"=nicht aktiviert;"|=aktiviert)

Schritt Nr:	6.8
Startzeit	00:<u>30</u>

Geben Sie die Zeit ein für Regenerationsstart.

MoDiMiDoFrSaSo
- - - - -

Geben Sie den Tagen ein, wann die Regeneration gestartet werden soll, an den Zeitpunkt wie programmiert worden ist im Schritt 6.10. ("-"=nicht aktiviert;"|=aktiviert)

Schritt Nr:	6.10
Startzeit	05:<u>00</u>

Geben Sie die Zeit ein für Regenerationsstart.

7. Intervallauslösung


Eine Regenerationsauslösung kann auch in festen Intervallen erfolgen. Diese zeitliche Auslösung wird verwendet, wenn aufgrund von konstanten Abnahmemengen ein Wasserzähler nicht erforderlich ist. Außerdem findet sie Anwendung bei der Verhinderung von Verkeimung durch zu lange Standzeiten in Verbindung mit einer mengenabhängigen oder qualitätsabhängigen Auslösung.

Schritt Nr:	7.1
Intervallausl	J/<u>N</u>

ACHTUNG: Bei Anlagen mit Salzlösebehältern müssen Sie die Bildung der Salzsole abwarten, d.h. das Intervall bis zur nächsten Regeneration sollte dann mindestens 4 Stunden betragen.

Schritt Nr:	7.2
Abstand	7<u>2</u>h

Sie können einen Intervallabstand von 1 bis 999 Stunden eingeben.

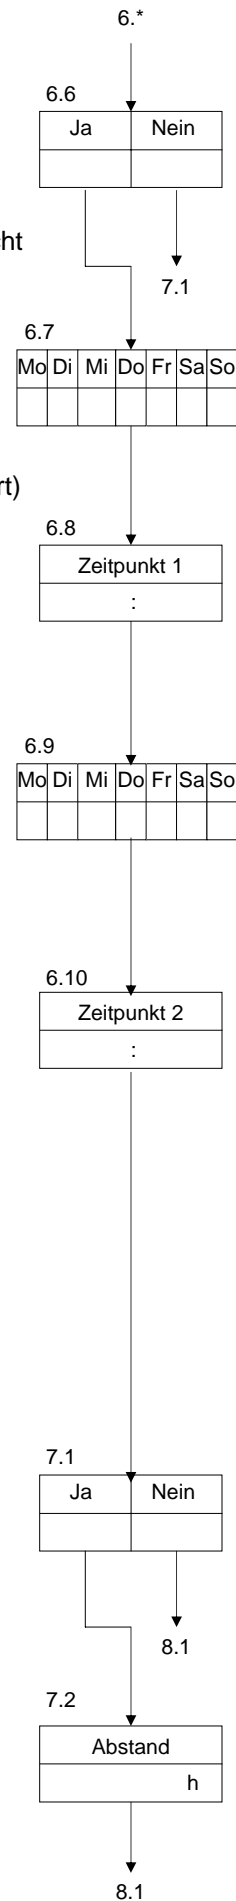

8. Minimaler Regenerationsabstand

Schritt Nr: 8.1
min.Reg.Abst.J/N

Aufgrund der Anlagenkapazität und des max. Wasserverbrauches kann man den minimalen Abstand zwischen zwei Regenerationen bei Ionenaustauschern berechnen und überwachen.

Wird die Aufbereitungsanlage zusätzlich mit einem automatischen Härteprüfgerät überwacht, so muss der minimale Regenerationsabstand einprogrammiert werden, da sonst ständig Regenerationen bei einer eventuellen Störung des Härteprüfgerätes oder der Aufbereitungsanlage (z.B. fehlerhafte Chemikalienabsaugung) ausgelöst werden.

Entsprechendes gilt für Filteranlagen, die mit einem Differenzdruckmesser überwacht werden.

Schritt Nr: 8.2
Abstand 4h

Als minimaler zeitlicher Abstand zwischen zwei Regenerationen kann ein Wert von 1-999 Stunden eingegeben werden.

Wird versucht, vor Ablauf der eingegebenen Zeit eine Regeneration automatisch auszulösen, (Wassermesser, Zeitintervall oder Analysengerät), so erfolgt eine entsprechende Anzeige im LCD Display und, falls im Programmschritt 21 programmiert, ertönt der eingebaute Summer.

Bei eingebauter Steckkarte IF kann zusätzlich ein Melderelais aktiviert werden (Programmschritt 19).


Schritt Nr: 8.3
Reg.nachholenJ/N

Sie können festlegen, ob die Regeneration nach Ablauf des eingegebenen "Minimaler Regenerationsabstandes" nachgeholt wird (J/N) oder die nächste Regeneration von Hand gestartet werden muss (J/N).

Schritt Nr: 8.4
BV geöffnet J/N

Sie können festlegen, ob bei der Meldung "Minimaler Regenerationsabstand" das Betriebsventil der in Betrieb befindlichen Anlage bis zur Regenerationsauslösung geöffnet bleibt und die Anlage eventuell nicht einwandfreies Wasser liefert (J/N) oder ob das Betriebsventil schließt und die Anlage kein Wasser mehr liefert (J/N).

ACHTUNG: Nicht anwählbar bei einer 2 Filteranlage in Wechselbetrieb, da bei dieser Ausführung auf den in Reserve stehenden Filter umgeschaltet wird.

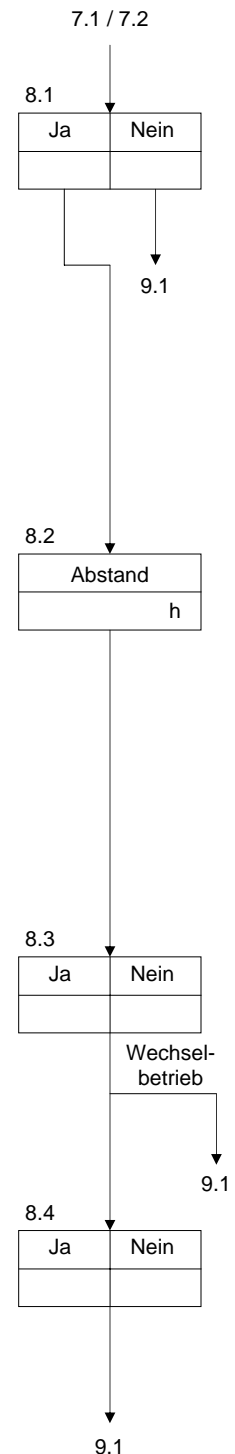

9. Eingangsfunktionen definieren

Standardmäßig ist die Steuerung mit einem Eingang für eine Eingangsfunktionen ausgestattet (IN1). Durch Einbau der Zusatzkarte IF kann die Steuerung mit einem zweiten Eingang für eine weitere Eingangsfunktion erweitert werden (IN2).

Die Eingänge können alternativ für folgende Funktionen belegt werden :

Wasserzähler, Stop, Start, Chemikalienmangel.

Eingangsfunktion IN1

Schritt Nr: 9.1
WM SP ST CH HO

Setzen Sie den Cursor unter die gewünschte Eingangsfunktion.

- WM = Wasserzähler
- SP = Stop bei Betrieb
- ST = Start bei Regeneration
- CH = Chemikalienmangel
- HO = Stop Regeneration

Eingangsfunktion IN2

Schritt Nr: 9.2
WM SP ST CH HO

Setzen Sie den Cursor unter die gewünschte Eingangsfunktion.

ACHTUNG: Dieser Programmschritt kann nur angewählt werden, wenn die Steuerung mit der Zusatzkarte IF2030 ausgerüstet.


Eingänge aktiv

Schritt Nr: 9.3
IN1 | IN2 |

Sie können festlegen, ob der Eingangskontakt bei aktiver Funktion geöffnet oder geschlossen sein soll.

- " - " = Funktion aktiv wenn Kontakt geöffnet
- " | " = Funktion aktiv wenn Kontakt geschlossen

ACHTUNG: Bei einem Wasserzählereingang ist die Funktion des Einganges nicht programmierbar, da der Eingang immer aktiv ist bei geschlossenem Kontakt.

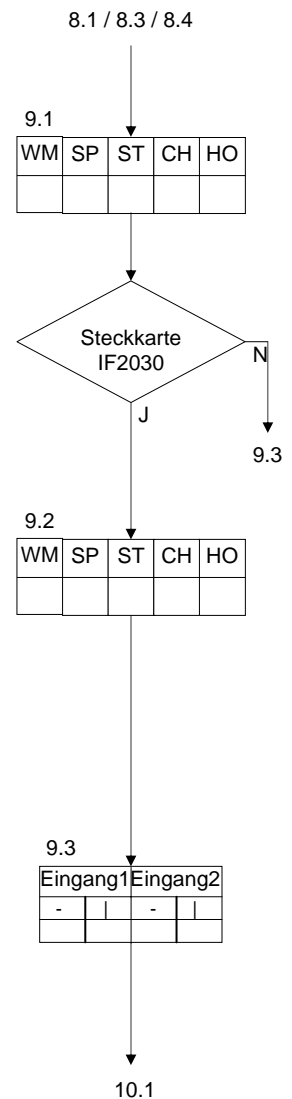



10. Eingang 'Wasserzähler'

Mit Hilfe eines Impulswasserzähler wird die Wasserabgabe ermittelt und beim Erreichen einer vorgegebenen Menge eine Regeneration eingeleitet. Im LCD Display wird die noch vorhandene Wassermenge bis zur nächsten Regeneration angezeigt.

Wurde ein Eingang im Programmschritt 9.1 oder 9.2 für einen Wasserzähler programmiert, so muss der Impulsabstand bzw. die Impulsfolge des Wasserzählers eingegeben werden. Außerdem müssen bei Ionenaustauschern die Einheit der Wasserhärte mit der Austauscherkapazität eines Filters bei 1 Härtegrad und bei Filteranlagen die Filterkapazität eines Filters programmiert werden.

Impulsabstand / Impulsfolge

Schritt Nr: 10.1
Lit/Imp--Imp/Lit

Die Impulsabgabe des Wasserzählers kann als Impulsabstand in Litern/Impuls oder als Impulszahl in Impulsen/Liter eingegeben werden.

Wasserzähler ohne Untersetzungswerk, auch Turbinen genannt, geben eine hohe Anzahl an Impulsen ab, und man findet in den technischen Daten meist die Angabe Impuls/Liter.

ACHTUNG: Nur bei Auswahl der Einheit "Imp/Lit" erfolgt eine Anzeige des aktuellen Durchflusses in m³/h.

Schritt Nr: 10.2
Imp.Abst. 1001/p


Für den Impulsabstand des Wasserzählers können Sie Werte von 1 bis 9999 Liter/Impuls eingeben und für die Impulszahl Werte von 0,01 bis 655,00 Impulsen/Liter.

Einheit der Rohwasserhärte

Schritt Nr: 10.3
°dH °F °E mg/l gpg ---

Setzen Sie den Cursor unter die gewünschte physikalische Einheit der Rohwasserhärte.

ACHTUNG: Wird keine Einheit ausgewählt, so wird davon ausgegangen, dass es sich um eine Filteranlage und nicht um einen Ionenaustauscher handelt.

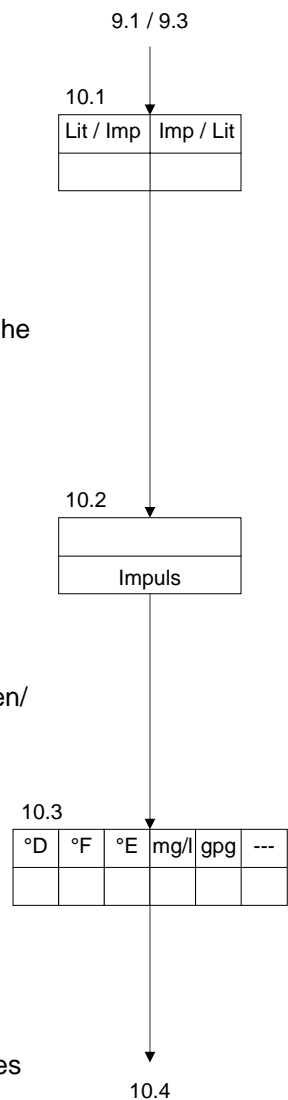



Filterkapazität

Schritt Nr: 10.4

Kapazität 1800

IONEN Austauscher

Die physikalische Einheit der Filterkapazität ist abhängig von der im Schritt 10.3 gewählten Einheit der Rohwasserhärte. Sie gibt die Weichwassermenge in m³ bei der gewählten Härteeinheit an.

Die Weichwassermenge pro Filter wird automatisch wie folgt berechnet :

$$\frac{\text{Filterkapazität (}^\circ\text{dH m}^3\text{)}}{\text{Rohwasserhärte (}^\circ\text{dH)}} = \text{Weichwassermenge (m}^3\text{)}$$

Beispiel 1 :

$$\frac{1800 \text{ }^\circ\text{dH m}^3}{18 \text{ }^\circ\text{dH}} = 100 \text{ m}^3$$

Beispiel 2 :

$$\frac{2020 \text{ }^\circ\text{F m}^3}{18 \text{ }^\circ\text{F}} = 50,5 \text{ m}^3$$

Für die Filterkapazität kann ein Zahlenwert von 1 bis 65535 eingegeben werden, bei der Härteeinheit mg/l CaCO₃ 10 bis 655350.

Achtung: Unabhängig davon, ob die Anlage aus einem oder mehreren Filtern aufgebaut wurde, wird immer die Kapazität eines Filters eingegeben.


FILTER ANLAGEN :

Wurde im Schritt 10.3 keine Rohwasserhärte ausgewählt, so können Sie die Kapazität eines Filters im Bereich von 0,01 bis 9999,99 m³ eingeben.

11. Eingang 'Stop Betrieb'

Mit Hilfe dieses Einganges kann zum Beispiel die Nachfüllung eines Vorratsbehälters gesteuert werden. Bei aktivem Eingang werden die Betriebsventile an Anschluss SV1 bzw. SV2 geschlossen.

ACHTUNG: Programmdateien werden für diese Funktion nicht eingegeben.

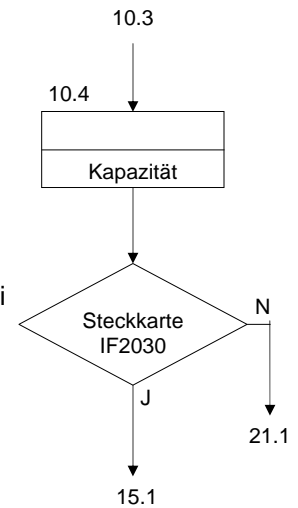



12. Eingang 'Start'

Mit Hilfe dieses Einganges kann eine Regeneration des in Betrieb befindlichen Filters von außen über eine Taste oder durch ein Wasseranalysengerät gestartet werden. Das Signal soll mindestens 20 Sekunden anwesend sein. Bei Wechselfilterbetrieb wird der in Reserve stehende Filter in Betrieb genommen.

Wurde die Zeitversetzte Regeneration im Schritt 6.1 bei der Basiswertprogrammierung gewählt, wird die Zeitfunktion aktiviert und im LCD Display links unten der Zeitpunkt der automatischen zeitversetzten Regenerationsauslösung angezeigt. Es folgt noch keine Regeneration.

Wurde im Schritt 8.1 der Basisprogrammierung ein minimaler Regenerationsabstand gewählt, so erfolgt bei einem Startversuch innerhalb des eingegebenen Zeitintervalls die Meldung "Minimaler Regenerationsabstand" und eine Regeneration wird nicht durchgeführt (siehe "Meldungen" Seite 8).

Bei Einfilteranlagen wird der Eingang während der Regeneration gesperrt und erst 5 Min. nach Ende der Regeneration wieder freigegeben. Bei Doppelfilteranlagen wird der Eingang erst 15 Min. nach Beginn einer Regeneration wieder abgefragt. Bei anliegendem Startsignal erfolgt die Meldung "Anlage überfahren".


ACHTUNG: Der in Betrieb befindliche Filter, von dem die Meldung ausging, wird nur regeneriert, wenn nach Ende der laufenden Regeneration das Startsignal noch ansteht bzw. wieder abgegeben wird.

ACHTUNG: Programmdaten werden für diese Funktion nicht eingegeben.

13. Eingang 'Chemikalienmangel'

Mit Hilfe dieses Einganges kann der Chemikalienvorrat bei Ionenaustauschern überwacht werden. Eine Regeneration wird nicht gestartet.

Die Anlage bleibt in der Betriebsstellung. Bei Doppelfilteranlagen im Wechselbetrieb wird auf den in Reserve stehenden Filter umgeschaltet.


Durch Betätigung der Taste Regenerationsstart mit dem Symbol  wird bei Chemikalienmangel eine Regeneration trotzdem ausgelöst.

ACHTUNG: Der Eingang wird erst drei Stunden nach der letzten Regeneration aktiviert, um den Chemikalienvorrat zu überwachen. Falls aber während dieser Zeit bereits eine Regeneration gestartet wird, erfolgt sofort eine Abfrage des Chemikalienvorrates. Während einer Regeneration wird nicht abgefragt.

ACHTUNG: Programmdaten werden für diese Funktion nicht eingegeben.


14. Eingang 'Stop Regeneration'

Schritt Nr: 14.1
BV geöffnet J/N

Die Regeneration wird gestoppt. Durch Betätigung der Taste Start mit dem Symbol , kann das Stop-Signal für die Dauer der gesamten Regeneration aufgehoben werden.

Sie können festlegen ob, am Anfang der Regeneration, die Betriebssituation aktiviert bleibt (J/N) oder ob das die Situation 'Stop Betrieb' (J/N) aktiviert wird. Anwendungsbeispiele: Verzögerung des Regenerationsstarts, Verlängerung der Regeneration oder Unterbrechung der Regeneration (abhängig von den angesteuerten Ventilen).

ACHTUNG! Wird das Ventil geschlossen, so wird bei Wechselbetrieb sofort auf den in Reserve stehenden Filter umgeschaltet.

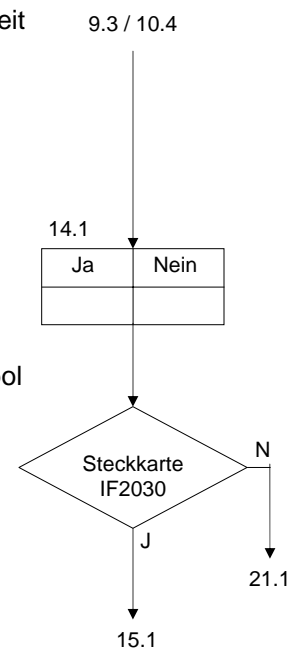

15. Ausgangsfunktionen definieren

Standardmäßig ist die Steuerung nicht mit den erforderlichen Zusatzrelais für die Ausgangsfunktionen ausgestattet. Durch Einbau der Zusatzkarte IF kann die Steuerung mit diesen Relais erweitert werden (OUT1 und OUT2).

Die Ausgänge können alternativ für folgende Funktionen belegt werden:
Zusatzprogramm, Regenerationsablauf, Abnahme, Meldung oder Absalzen.

ACHTUNG: Die Programmschritten 15-20 können nur angewählt werden, wenn die Steuerung mit der Zusatzkarte IF ausgerüstet.

Ausgangsrelais 1

Schritt Nr: 15.1
AP RG FP WA PU

Setzen Sie den Cursor unter die gewünschte Funktion:

- AP = Zusatzprogramm
- RG = Regenerationsablauf
- FP = Abnahmeimpuls
- WA = Meldung
- PU = Absalzung

ACHTUNG: Die Funktionen "Abnahmeimpuls" und "Absalzen können nur ausgewählt werden, wenn die Anlage mit einem Wasserzähler ausgestattet wurde.

Ausgangsrelais 2

Schritt Nr: 15.2
AP RG FP WA PU

Setzen Sie den Cursor unter die gewünschte Funktion.


ACHTUNG: Die Funktionen "Abnahmeimpuls" und "Absalzen können nur ausgewählt werden, wenn die Anlage mit einem Wasserzähler ausgestattet wurde.

Ausgänge aktiv

Schritt Nr: 15.3
OU1 - OU2 -

Sie können festlegen, ob die Ausgangsrelais bei aktiver Funktion angezogen oder abgefallen sind.

- 0 = Funktion aktiv wenn Relais angezogen.
- 1 = Funktion aktiv wenn Relais abgefallen.

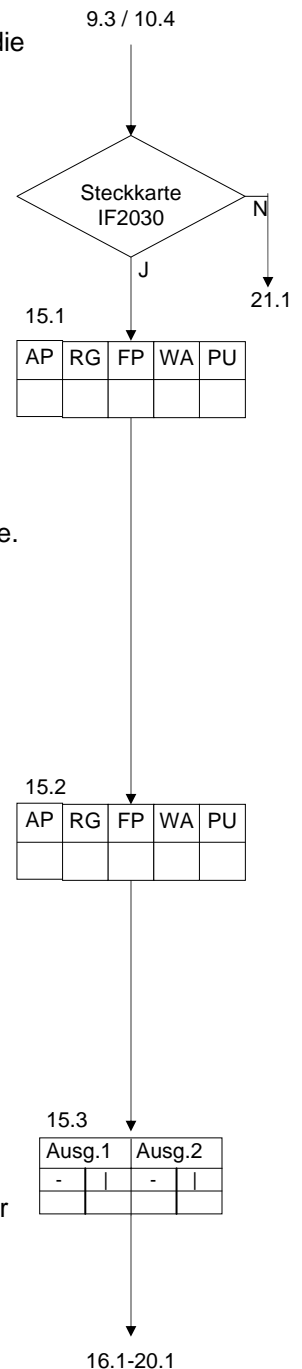



16. Ausgang 'Zusatzprogramm'

Während der Regeneration eines Filters kann ein Zusatzrelais angesteuert werden. Damit können Waschvorgänge oder das Einschalten von Förder- bzw. Dosierpumpen vorgenommen werden. In den folgenden Schritten werden Einschaltpunkten vor, während oder nach der Regeneration und Einschaltdauer des Relais festgelegt.

Einschaltpunkt ist jeweils der Beginn einer neuen Regenerationsstufe. Wird aber als Einschaltpunkt die Stufe '0' eingegeben, so läuft das Zusatzprogramm vor dem eigentlichen Regenerationsprogramm ab.

Oder wird als Einschaltpunkt 'E' gewählt, so wird das Zusatzprogramm nach Ablauf der Regeneration eingeschaltet.

Einschaltpunkt

Schritt Nr: 16.1
Start stufe: 2

Einschaltzeit

Schritt Nr: 16.2
Einschaltz. 20m


Für die Einschaltzeit des Zusatzprogramms können Sie Werte von 1 bis 999 Minuten eingeben.

Umschaltung Betriebsventil

Schritt Nr: 16.3
UmschaltungBVJ/N

Wurde als Einschaltpunkt im Programmschritt 16.1 die Stufe '0' eingegeben, so muss entschieden werden, ob das geöffnete Betriebsventil des in Betrieb befindlichen Filters beim Einschalten des Zusatzprogramms sofort geschlossen wird (J/N) oder ob es erst nach Ablauf der Zusatzprogrammzeit geschlossen wird (J/N).

Bei Doppelfilteranlagen im Wechselbetrieb wird festgelegt, ob beim Einschalten des Zusatzprogramms sofort auf den in Reserve stehenden Filter (J/N) umgeschaltet wird oder erst nach Ablauf des Zusatzprogramms (J/N).

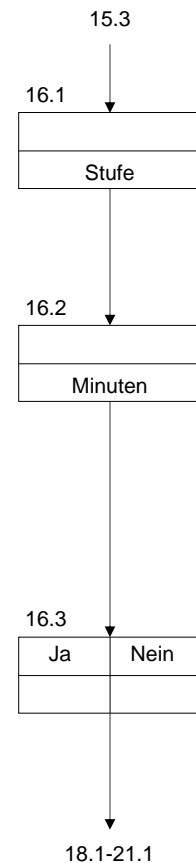

17. Ausgang 'Regeneration'

Wird die Funktion "Regeneration" gewählt, so wird das betreffende Zusatzrelais für die gesamte Zeit der Regeneration aktiviert.

ACHTUNG: Programmdateien werden für diese Funktion nicht eingegeben.

20. Ausgang 'Absalzen'

Mit der Funktion 'Absalzen' kann eine mengenproportionale Absalzung bzw. Abschlämmung gesteuert werden. Mit der Absalzzeit legen Sie fest, wie lange das Absalzventil geöffnet werden muss.

Schritt Nr: 20.1
Absalzzeit 20s

Sie können eine Zeit von 1 bis 255 Sekunden eingeben.

Schritt Nr: 20.2
Absalzint. 500l

Sie können ein Intervall von 1 bis 65000 Liter eingeben.

21. Summer

Schritt Nr: 21.1
M|Wa-P-Ce-S-C-H-

Während des Betriebes und während der Regeneration der Anlage fallen verschiedene Signale an, die auf das Zusatzrelais 1 oder 2 geschaltet werden können ("|" = ausgewählt, "-" = nicht ausgewählt).

- M = Minimaler Regenerationsabstand
ACHTUNG: Nur bei Programmierung 'Minimaler Regenerationsabstand'
- Wa = Warten auf Regenerationsfortsetzung
ACHTUNG: Nur bei Programmierung 'Zeitversetzte Regeneration'
- P = Stromausfall
- Ce = Anlage überfahren
ACHTUNG: Nur bei 2 Filteranlagen mit Wasserzähler
- S = Stop während Betrieb
ACHTUNG: Nur bei Auswahl eines Einganges mit Funktion "Stop bei Betrieb"
- C = Chemikalienmangel
ACHTUNG: Nur bei Auswahl eines Einganges mit Funktion "Chemikalienmangel"
- H = Stop während Regeneration
ACHTUNG: Nur bei Auswahl eines Einganges mit Funktion "Stop bei Regeneration"


Sind Signale im LCD Display nicht anwählbar, so muss die entsprechende Programmierung geändert werden z.B. Eingangsfunktion mit 'Wasserzähler', 'Minimaler Regenerationsabstand' etc.

22. Programmiermodus


Schritt Nr: 22.1
Programm-Modus 0

Um die Steuerung gegen unerlaubtes oder unbeabsichtigtes Ändern der einprogrammierten Basiswerte zu schützen, besteht die Möglichkeit, unterschiedlich Zugangsberechtigungen für die Programmierung festzulegen.


- Modus 0** : keine Beschränkungen bezüglich der Programmiermöglichkeiten
- Modus 1** : Es können nur die folgenden Einstellungen verändert werden :
 3.1, 4.1, 5.1-5.8, 6.1-6.10, 7.1-7.2, 8.1-8.4, 16.2
- Modus 2** : Es können keine Veränderungen vorgenommen werden.

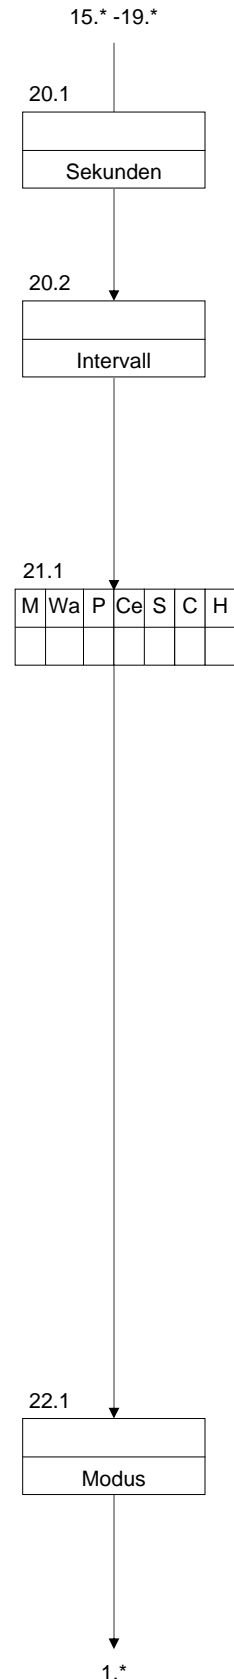


Anlagebeispiele

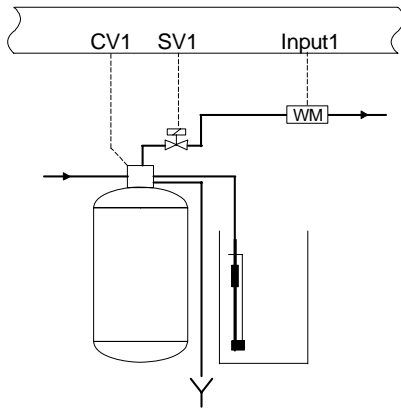


Einfilter – Ionenaustauscher

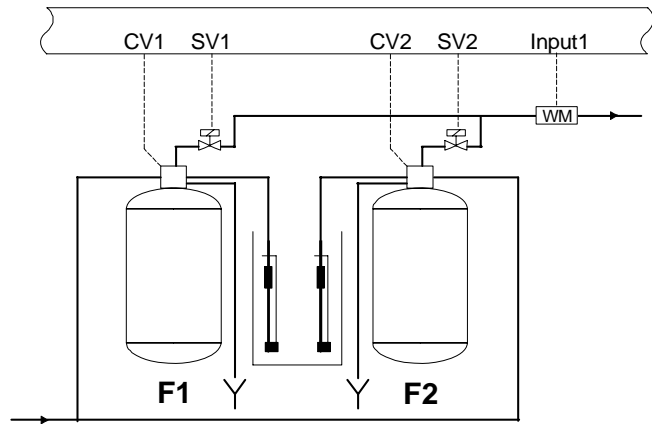

Doppelfilter - Ionenaustauscher

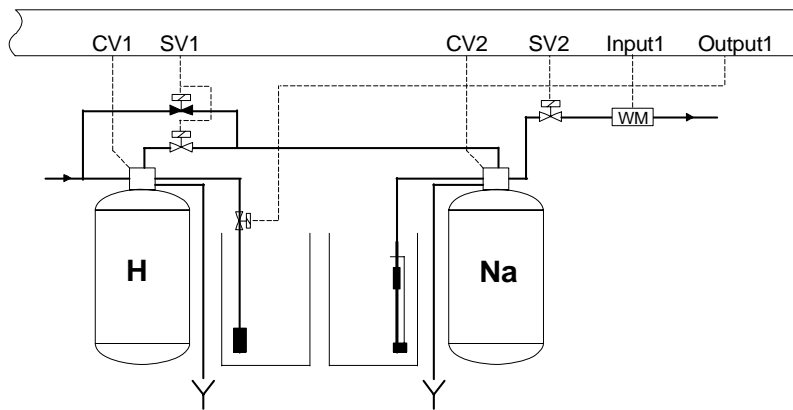


Einstraßen – Teilentsalzung

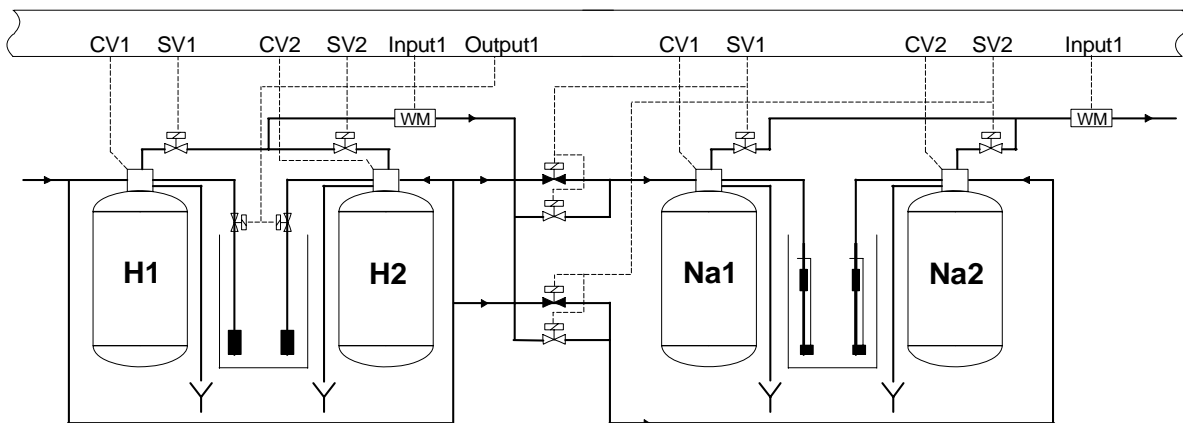

Zweistraßen – Teilentsalzung mit 2 Steuerungen

Elektrische Anschlussbeispiele

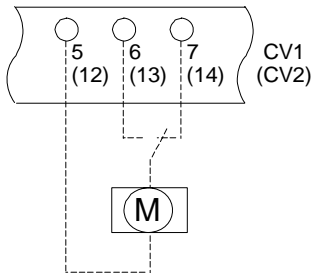


Zentralsteuerventile oder Pilotverteiler ohne automatischen Betriebsstellungsanschluss.

Zwei- oder vierstufig.

Nachlaufschaltung (Wechselschaltung)

Phase wechselt zwischen den Klemmen 6 (13) und 7 (14).

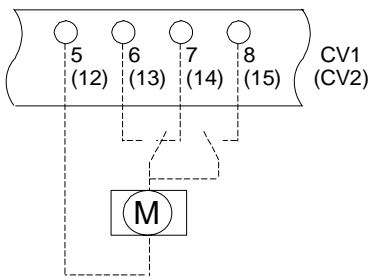


Zentralsteuerventile oder Pilotverteiler mit automatischen Betriebsstellungsanschluss.

Zwei- oder vierstufig.

Nachlaufschaltung (Wechselschaltung)

Phase wechselt zwischen den Klemmen 6 (13) und 7 (14).
 In der Betriebsstellung: Phase auf Klemmen 8 (15).

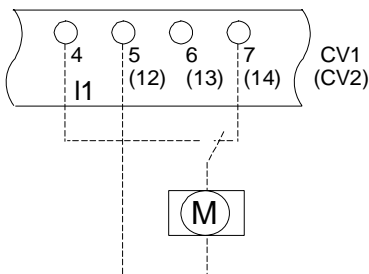


Zentralsteuerventile oder Pilotverteiler ohne automatischen Betriebsstellungsanschluss.

Zwei-, vier oder fünfstufig.

Impulsschaltung
 Ventile mit eingebauter Programmschaltwalze (externe Ansteuerung).

Impuls an Klemme 7 (14).


Dauerspannung an Klemme 4.

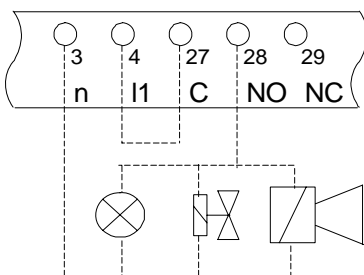

Anschluss einer Signallampe, einer Hupe oder eines unter Spannung aktiven Magnetventils am potentialfreien Relaisausgang OUT1 oder OUT2.

Anschluss OUT1 : Brücke von 4 nach 27

Anschluss OUT2 : Brücke von 4 nach 30

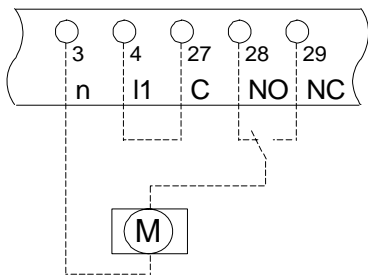

Anschluss Motorventil an potentialfreien Relaisausgang

Anschluss OUT1 : Brücke von 4 nach 27


Anschluss OUT2 : Brücke von 4 nach 30

Klemmenplan ES2030 CV

Nur Erdanschluß Klemme 33
Keine Kontrolllampe im Netzschalter

ES2030 CV - 24 V :

Nur ES2030 CV 115/24 V und 230/24 V

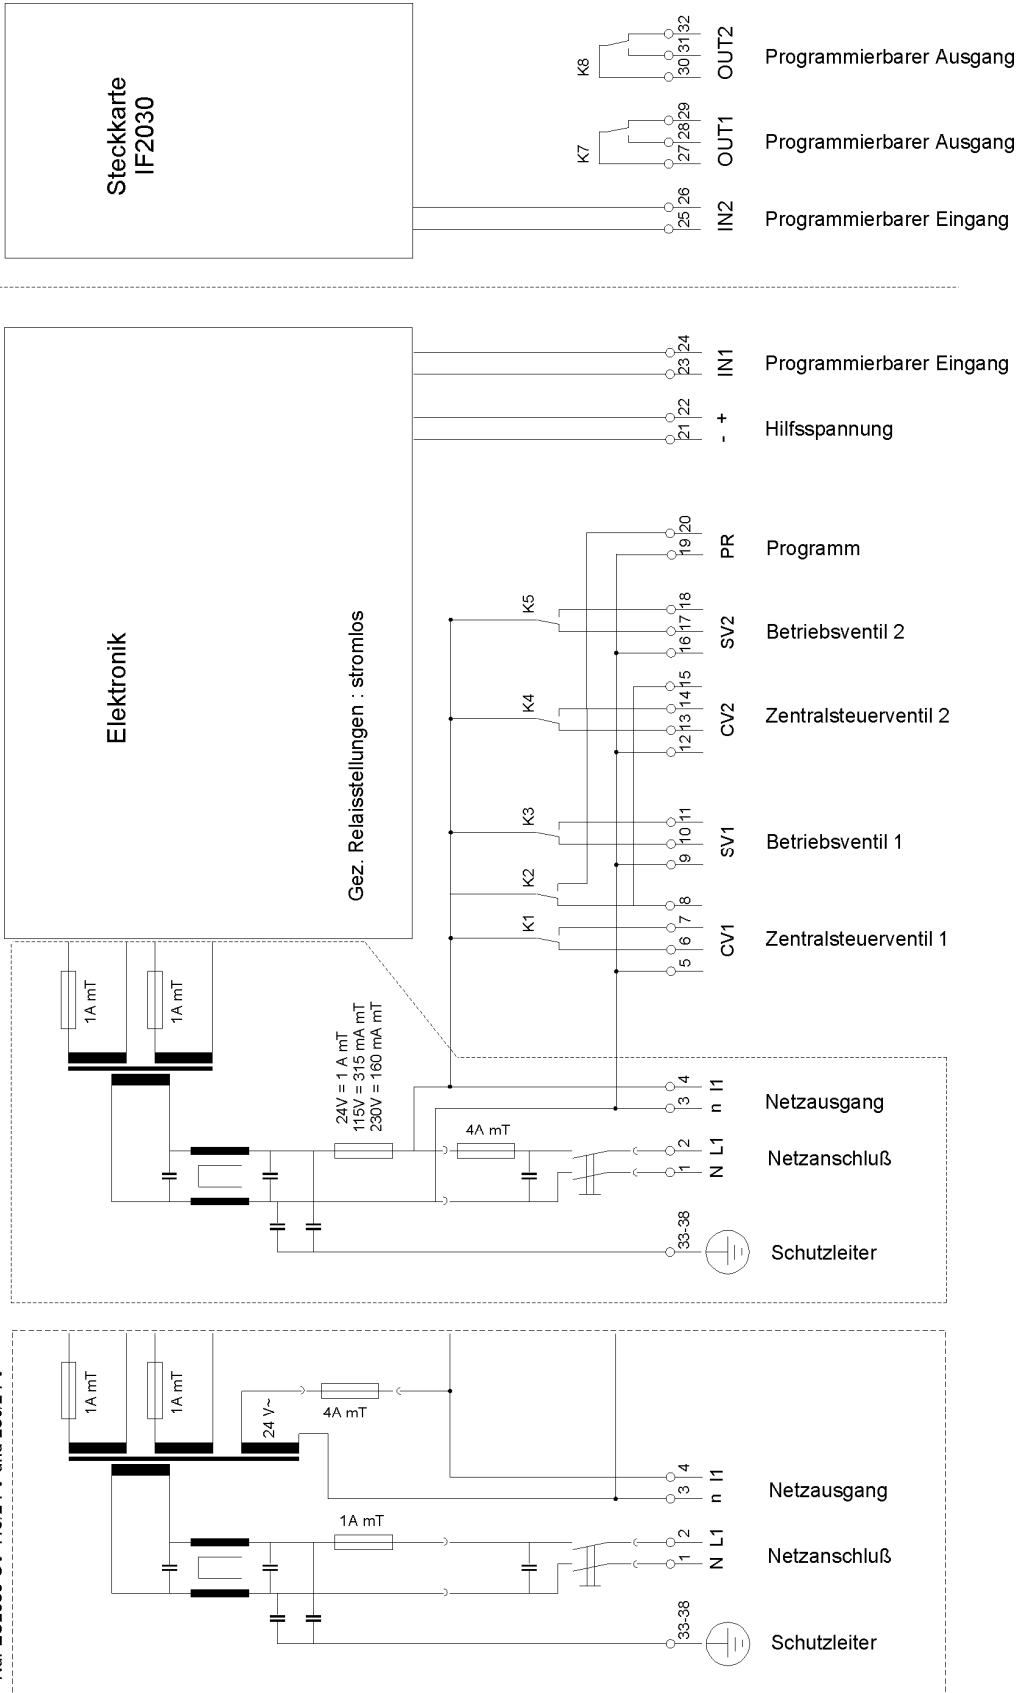



Installationshinweise und Inbetriebnahme

- ☞ Gerät in Augenhöhe und für den Betreiber leicht zugänglich installieren.
 - ☞ Nicht unter tropfenden Leitungen montieren. Eventuell Schutzblech anbringen.
 - ☞ Elektrische Anschlüsse herstellen. Beachten Sie die Vorschriften der örtlichen Stromversorgungsunternehmen sowie eventuelle Werksnormen.
 - ☞ Achten Sie insbesondere auf einen einwandfreien Schutzleiteranschluss.
 - ☞ Alle Steuerleitungen die Niederspannung führen (Klemmen Nr 21 – 26, d.h. Hilfsspannung, Input 1 und Input 2) möglichst getrennt von Leitungen mit Netzspannung halten.
-
- ☞ Gerät einschalten und mit Hilfe dieser Anleitung und den technischen Angaben des Anlagenherstellers die Basisprogrammierung vornehmen.
 - ☞ Die aktuelle Uhrzeit einstellen.
 - ☞ Bei Ionenaustauscher mit Wasserzählern die Rohwasserhärte einstellen.
 - ☞ Anlage nach den Herstellerangaben einfahren. Insbesondere den Regenerationsablauf kontrollieren und die Wasserqualität messen.
-
- ☞ **ACHTUNG** ! Manche Relais, Magnetschalter, Magnetventile, usw. können beim Ausschalten unerwünschte Störpulse verursachen. Deshalb empfehlen wir Ihnen die Komponenten (siehe oben) im Voraus mit einem sogenannten RC-Netz zu versehen. Informieren Sie sich beim Lieferanten der Komponenten (siehe oben) über den richtigen Typ des RC-Netz.



Technische Daten



Netzanschluss :	24V	± 10%	50-60 Hz	Sicherung 4A mT
	115V	± 10%	50-60 Hz	Sicherung 4A mT
	230V	± 10%	50-60 Hz	Sicherung 4A mT
	115/24V	± 10%	50-60 Hz	Sicherung 4A mT
	230/24V	± 10%	50-60 Hz	Sicherung 4A mT
Leistungsaufnahme :	11VA			
Spannungsführende Ausgänge:	24V, 115V, 230V			Kontinu Belastbar in der Summe bis 4 A
	115/24V, 230/24V			Kontinu Belastbar in der Summe bis 2 A
Potentialfreien Ausgänge :	Belastung der Relaiskontakte : max. 250 V / 4 A			
Eingänge :	Belegt mit 9V 8 mA			
Schutzart :	IP65			
Umgebungstemperatur :	0 – 50 °C			
Gewicht :	ca. 2.6 kg			
Abmessungen:	W x H x D = 211 x 185 x 95 mm			
Besonderheiten :	Gerät ist nullspannungssicher			
	Aktuelle Uhrzeit bei längerem Spannungsausfall nachstellen			



Declaration of conformity

Declaration of conformity of the product with the essential requirement of the EMC directive 89 / 336 / EEC.

Product description

Product name : Controller for water softening installation
Product type : ES2030
Manufacturer : EWS Equipment for Water treatment Systems International B.V.
Paardskerkhofweg 14
NL-5223 AJ 's-Hertogenbosch
The Netherlands

Product environment

This product is intended for use in residential en light industrial environments.

Emission standard : EN 61000-6-3
Immunity standard : EN 61000-6-1
Electrical Safety : EN 60204
Low voltage directive : 2006/95/EG

Report

Report number : EWS / EMC / ES2030CI

This declaration was issued by :

Date : 26 – 09 - 2012

Name : D.H. Naeber

Signature :



FIVE-YEAR CONTROLLER LIMITED WARRANTY

LIMITED WARRANTY

EWS International (hereafter EWS) warrants her products free from defects in material and workmanship under the following terms.

In this warranty, "Products" shall be taken to mean all devices that are supplied pursuant to the contract with exception of software.

VALIDITY OF THE WARRANTY

Labour and parts are warranted for five years from the date of the first customer purchase. This warranty is only valid for the first purchase customer.

Notwithstanding the warranty period of five years as mentioned above - while upholding the remaining provisions – a warranty period of three months applies to the supply of software.

COVER OF THE WARRANTY

Subject to the exceptions as laid down below, this warranty covers all defects in material or workmanship in the EWS products. The following are not covered by the warranty:

- 1) Any product or part not manufactured nor distributed by EWS. EWS will pass on warranty given by the actual manufacturer of products or parts that EWS uses in the product.
- 2) Any product, on which the serial number has been defaced, modified or removed.
- 3) Damage, deterioration or malfunction resulting from:
 - a) Accident, misuse, neglect, fire, water, lightning or other acts of nature.
 - b) Product modification or failure to follow instructions supplied by the products.
 - c) Repair or attempted repair by anyone not authorized by EWS.
 - d) Any shipment of the product (claims must be presented to the carrier)
 - e) Removal or installation of the product
 - f) Any other cause, which does not relate to a product defect.
 - g) Cartons, equipment enclosures, cables or accessories uses in conjunction with the product.

FINANCIAL CONSEQUENCES

EWS will only pay for labour and material expenses for covered items, proceed from repairs and updates done by EWS at the EWS location. EWS will not pay for the following:

- 1) Removal or installations charges at customers and/or end user location.
- 2) Costs for initial technical adjustments (set-up), including adjustment of user controls or programming.
- 3) Shipping charges proceed from returning goods by the customer. (Shipping charges for returning goods to the customer are for the account of EWS).

All the costs which exceed the obligations of EWS under this Warranty, such as, but not limited to, travel and accommodation costs and costs for assembly and dismantling are for the account and risk of the customer.

WARRANTY SERVICE

In order to retain the right to have a defect remedied under this warranty, the customer is obliged to:

- 1) Submit complaints about immediately obvious errors related to the products delivered, in writing within eight days of the delivery of the products and submit complaints about shortcomings relating to the products delivered, which are not visible, within eight days of their being discovered.
- 2) Return defected products for account and risk of the customer. Costs for this shipment will not be reimbursed by EWS. The products may only be returned following express, written permission from EWS. Returning the products does not affect the obligation to pay the invoiced amounts.



- 3) Present the original dated invoice (or a copy) as proof of warranty coverage, which must be included in any [of the] return shipment of the product. Please include also in any mailing a contact name, company, address and a description of the problem(s).

LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES

Except where such disclaimers and exclusions are specifically prohibited by applicable law, the foregoing sets forth the only warranty applicable to the product, and such warranty is given expressly and in lieu of all other warranties, express or implied, or merchantability and fitness for a particular purpose and all such implied warranties which exceed or differ from the warranty set forth herein are hereby disclaimed by EWS.

EXCLUSION OF DAMAGES

EWS' liability for any defective products is limited to the repair or replacement of the product at our option. Except where such limitations and exclusions are specifically prohibited by applicable law EWS shall not be liable for:

- 1) Damage to other property caused by defects in the EWS product, damages based upon inconvenience, loss of use of the product, loss of time, commercial loss or:
- 2) Any damages, whether incidental, [consequential or otherwise] special, indirect or consequential damages, injury to persons or property, or any other loss.

Under no circumstances whatsoever shall EWS be obliged to provide compensation beyond the direct damage incurred by customer up to an amount not exceeding the payment receivable from the insurer of EWS in connection with the damage.

APPLICABLE LAW AND DISPUTES

- 1) Dutch law shall govern all offers made by EWS and all agreements concluded between EWS and customer. This warranty explicitly excludes application of the Vienna Sales Convention (CISG).
- 2) All disputes which may arise between the parties shall be dealt with exclusively by the competent court of law in the Netherlands under whose jurisdiction EWS falls. However, EWS reserves the right to submit any disputes to the competent court in the customer's location.